
SHARP

MD/CD システム

取扱説明書 保証書付

形 MD-F350

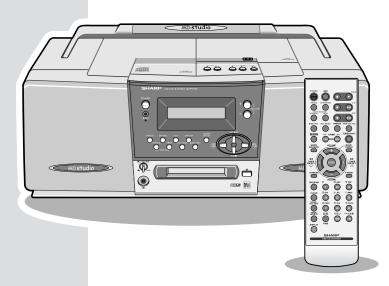

お買いあげいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」 を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に 必ず保存してください。









はじめ

進備

引く

録 音

グループ 録音・再生

編集

更利

参考

も	1章 はじめに
<	安全に正しくお使いいただくためにページおもな特長8付属品について8各部のなまえ9
じ	2 章 準 備
	アンテナと電源コードをつなぐ14デモ表示の設定と解除15リモコンに乾電池を入れる16電源を入れる17時計を合わせる18
	3_{p}
	CD を聞く20MD を聞く22テープを聞く24ラジオ放送を聞く26ラジオ放送局を登録する28音量や音質を調整する29CD や MD の表示内容を切り換える30CD や MD の聞きたい曲から聞く32CD や MD をくり返して聞く・順不同で聞く33

CD や MD の好きな曲だけを記憶させて聞く ... 34

4 #	録	音

	ページ
CD から MD へ録音する	. 36
CD の途中の曲から MD に録音する	. 38
CD の好きな曲だけを MD に録音する	
テープから MD へ録音する	. 40
ラジオ放送を MD へ録音する	. 42
録音済 MD の先頭に録音する	. 44
MD へ録音するときに、知っておいていただきたいこと	
CD からテープへ録音する	. 48
MD からテープへ録音する	. 49
ラジオ放送をテープへ録音する	. 50
CDやMDの好きな曲だけをテープに録音する	. 51



5 mD のグループ録音・再生

グループ録音・再生について	52
グループに分けて録音する	53
いろいろなグループ録音のしかた	55
グループ録音した MD を聞く	57

6 MDの編集

	ページ
録音した MD にタイトルをつける	
ディスク名をつける	60
グループ名をつける	62
曲名をつける	62
ディスク名を消去するには	
曲名を消去するには	63
グループ名を消去するには	
MDのタイトルをメモして、	
他の MD にコピーする	64
曲を編集する	
2曲を1つにつなぐ	
1 曲を 2 つに分ける	
曲を移動する	
曲やグループを消す	
1 曲ずつ消す	
すべての曲を消す	68
グループを消す	
グループを編集する	
曲を別のグループに移動する	
グループを先頭に移動する	
ノングループの曲を MD の最後に移動する	
グループになっていない曲をグループにする	
グループ名を先に作成する	
グループ情報を消去する	

7章 便

利

	ページ
タイマー再生やタイマー録音について	73
タイマー再生やタイマー録音を設定する	74
タイマー設定したあとの動作について	76
音楽を聞きながらおやすみになる	78
スリープとタイマーを組み合わせて使う	79
マイクを使う	80
也の機器と接続して使う	

8章 ご参考

4 倍速録音の制約について	85
CD について	86
MD について	87
カセットテープについて	88
「故障かな?」と思ったら	89
音楽著作権について	
こんな表示が出たときは	92
MD のシステム上の制約	93
お手入れについて	94
仕様	95
保証とアフターサービス	96
お客様ご相談窓口のご案内	97
さくいん	98

はじめ

聞

録音

グループ 録音·再生

集

便 利

参考

はじめ

安全に正しくお使いいただくために

MD/CD SYSTEM MD-F350

この取扱説明書には、安全にお使い いただくためにいろいろな表示をし ています。

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、 次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負 うおそれがある内容を示 しています。

人がけがをしたり財産 に損害を受けるおそれが ある内容を示しています。

図記号の意味



この記号は

気をつける必要がある ことを表しています。



この記号は



してはいけない ことを表しています。



この記号は

しなければならない ことを表しています。

⚠警告

電源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない ✓







火災・感電の原因となります。

外国では使用しない

この製品を使用できるのは日 本国内のみで、外国では電源 電圧が異なりますので使用し ないでください。



(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

CD ピックアップについて

CDピックアップの光源を直視しない



CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因 となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災 の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、重い物 を乗せたりしない



電源コードが破損 し、火災・感電の 原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

はじめ

内部に物や水などを入れない



火災・感電・けがの原因となり ます。

特にお子様のいる家庭ではご 注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化 粧品、薬品や水などの入った容器 または小さな金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火 災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災·感電·けがの原因となり ます。

内部の点検·調整·修理は販売 店にご依頼ください。

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないで ください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AM アンテナをはずして、使用を中止 してください



落雷の原因となります。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビ ネットを破損したときは、 販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災 感電の原因となります。

アンテナをのばしたまま持ち運ばない



アンテナが引っか かったり、目に当 たったりして、け がや事故の原因と なります。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは…

電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください




異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠注意

はじめ

置き場所について

不安定な場所に置かない

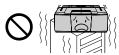

落ちたりして、 けがや故障の 原因となるこ とがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に 置かない



火災・事故の原因 となることがあり ます。

冷気が直接吹きつける所や、極端 に寒い場所に置かない





露がつき、漏電・焼損の原因となる ことがあります。

密閉した自動車内等、直射日光が 長時間あたる場所や、暖房器具の 近く、火気の近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っ ぱらない



コード が傷つ き、火災・感電 の原因となるこ とがあります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない



感電の原因と なることがあ ります。

電源コードを熱器具に近づけない



コードの被覆が とけて、火災・感 電の原因となる ことがあります。

コンセントへの差し込みがぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止する





火災・感電の原因となることがあります。

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、 つつんだりしない





熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りや すい所、ほこりの多い所で使用し ない





焼損・発火や事故の原因となること があります。

ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。 また、耳をあまり刺激しない よう適度な音量でお楽しみく ださい。

特殊な CD について

特殊形状 (ハート型や八角形など) のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、けがをするおそれがあります。

CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開けてください



けがをしたり、CDを痛める 原因となることがあります。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてく ださい



感電やけがの原因となることがあります。

乾電池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。また、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次の点に特に注意してください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾 電池をまぜて使用しない
- 金属小物 (かぎ・装飾品ネック レス・コイン等)といっ しょにポケットやかば んなどに入れない



- 水に濡らさない ● 加熱したり 火の中
- 加熱したり、火の中へは絶対に 投げ込まない
 - 分解しない
 - ハンダ付けしない
 - 端子をショート(短絡)させない
 - 種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
 - 充電池(二カド電池等)は使用 しない



乾電池が使えなくなったり、長い間使わないときは、乾電池を 全部取り出しておいてください。



 乾電池のプラス ① とマイナス
 ○ の向きを、表示どおり正しく 入れてください。

もし、液がもれた場合は、乾電池ケース についた液をよく拭き取ってから新しい 乾電池を入れてください。

万一、もれた液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。

移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、接続コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コー ドをコンセントから抜いてください



- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し 録音をして、正常に録音されることを確 かめてください。(CDからMDに試し録音 をするときは、定速で録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て 出荷しておりますが、万一故障または不 具合がありましたら、お買いあげの販売 店またはもよりのシャープお客様ご相談 窓口までご連絡ください。(『育 P.97)
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、 使用中に生じた故障、その他の不具合または この製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を 除き、当社は一切その責任を負いません。

はじめ

おもな特長

MDの2倍・4倍長時間録音・再生「MDLP」対応

MDのグループ録音・再生

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音 することができます。 **ピ** P.52

CD から MD へ 4 倍速編集

CDからMDへ4倍で高速録音することができます。 **(を)** P.36 ※ CD-RW からの録音は、2倍速になります。

CD-R·CD-RW 再生

音楽用 CD-R・CD-RW に録音された曲を聞く ことができます。

※ CD-R・CD-RW を録音した機器や、ディスクの 状態によって、正しく再生できないことがあり ます。(この製品で録音することはできません。)

CD TEXT 対応

● マークがついている CD は、ディスク名 や曲名などを表示することができます。

マイクミキシング

カラオケや拡声器として使えます。 **② P.80**

サウンドエンハンサー

音にメリハリがつきます。

摩 P.29

P.21

録音日時の自動記録

日付と時刻を合わせておくと、録音日時が MDに記録されます。

愛 P.18

付属品について


ID/CD SYSTEM MD-F350

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。




- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許 に基づく許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後の アルファベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

おもなページ

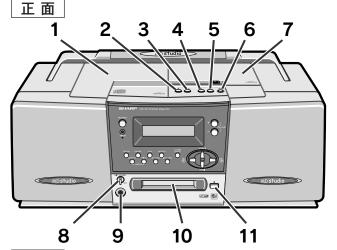

1. CD ブタ	20
2. CD 停止ボタン (CD ■)	20
3. CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ▶Ⅱ)	
4. テープ停止ボタン (TAPE ■)	
5. テープ再生ボタン (TAPE ▶)	
6. テープ録音 / 一時停止ボタン (TAPE ● II).	48,50
7. カセットホルダー	24
8. マイク音量つまみ (MIC VOLUME)	
9. マイク端子 (MIC)	80
10. MD 挿入口	22
11. MD 取出しボタン (≜)	23

背面

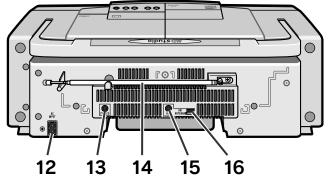



	AC 電源ソケット (AC INPUT)	
13.	ヘッドホン端子 (PHONES)	82
	FM ロッドアンテナ	
	補助入力端子 (AUX ANALOG)	
16.	AM アンテナ端子 (AM ANTENNA)	14

正面(操作部)

はじめ

各部のなまえ

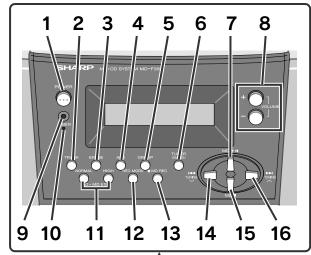

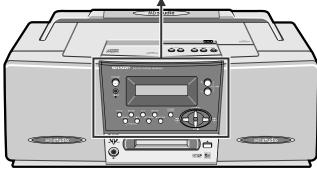


おもなペーシ	7
1. 電源ボタン (POWER)17	7
2. トラックエディット/	
デモ表示ボタン (TRACK) 15,39)
3. 消去ボタン (ERASE) 68	3
4. 補助入力ボタン (AUX) 80	
5. グループボタン (GROUP) 53	3
6. チューナー / バンド切換ボタン	
(TÜNER/BAND)	ò
7. MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶Ⅱ) 22,23	3
8. 音量ボタン (VOLUME + / -) 29)
9. リモコンセンサー 16 10. タイマー設定表示ランプ (TÎMER) 76	ò
10. タイマー設定表示ランプ (TÎMER) 76	ò
11. CD ▶ MD ワンタッチエディットボタン	
(CD MD EDIT NORMAL/HÍĞH) 36	
12. 録音モードボタン (REC MODE) 36	
13. MD 録音ボタン (● MD REC) 38	3
14. CD・MD 早戻し、頭出し / テープ巻戻し /	
チューニングボタン	
(◀◀ TÜNING ✔)21,25,26)
15. MD 停止ボタン (MD ■)22	2
16. CD・MD 早送り、頭出し / テープ早送り /	
チューニングボタン	
(►► TÜNING ^)	ò

おもなページ

はじめ

各部のなまえ

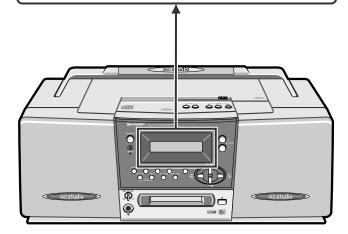


7100	0.6 . 2
1. アナログ録音表示 (ANALOG)	46
2. ハイポジション(メタル)テープ表示	(H) 24
3. 録音モード表示 (SP/LP2/LP4/MONO) 36
4. 時間 / レベルメーター / 文字 / 周波数表	
5. グループ表示 (▶ GROUP•)	53
6. トラックエディット表示 (T-EDIT)	39
7. プログラム表示 (PROGRAM)	34
8. リピート再生表示 (1♀)	
9. ランダム再生表示 (RANDOM)	
10. CD/MD 再生表示 (►)	
11. 午前/午後表示 (AM/PM)	
12. トック表示 (TOC)	
13. トップポジションエディット表示(月	3) 44
14. マイク表示 (人)	80
14. マイク表示 (上)	46
16. 入力切換表示 (MD/CD/FM/AM/AUX) 20	
17. FM ステレオモード表示 (STEREO)	
18. FM ステレオ受信表示 (ST)	
1.9 スリープ表示 (SLEEP)	78
20. デイリータイマー再生/録音表示 (DAILY R	EC) 77
21. ワンスタイマー再生/録音表示 (ONCE R	ĒĆ) 76
22 録音 / 一時停止表示 (●■)	



リモコン(上部)


はじめ

各部のなまえ

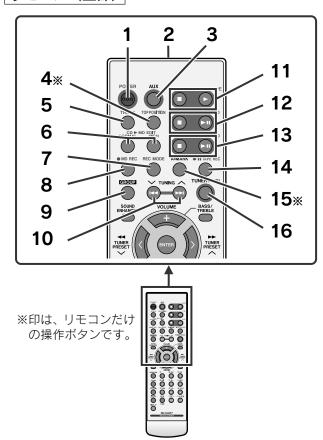


	お か	もなページ
1.	電源ボタン (PÓWER)	17
2.	リモコン送信部	16
3.	リモコン送信部 補助入力ボタン (ÃŪX)	80
	トップポジションエディットボタン	
	(TOPPOSITION)	44
5.	トラックエディットボタン (TRĀČK).	39
	CD ▶ MD ワンタッチエディットボタ	
٠.	(CD MD EDIT NORMAL/HIGH)	
7	録音モードボタン (REC MODE)	
	MD 録音ボタン (● MD REC)	
	グループボタン (GROUP)	
	CD・MD頭出し/チューニングボタン	
10.		
		21,26
11.	テープ停止ボタン (TĀPE ■)	
	テープ再生ボタン (TĀPE ▶)	
12.	CD 停止ボタン (CD ■)	20
	CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ▶■)	20,21
13.	MD 停止ボタン (MD ■)	22
	MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶ II).	22,23
14.	テープ録音 / 一時停止ボタン (● II TĀPĒ RĒC).	48,50
15.	オートマークボタン (A-MARK)	40
16.	チューナー / バンド切換ボタン	
	(TŪNĒR/BĀND)	26

リモコン(下部)

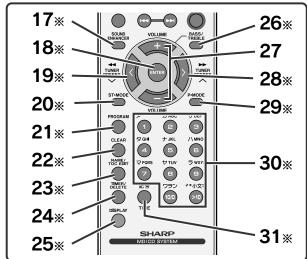


※印は、リモコンだけ の操作ボタンです。

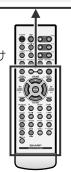

17. サウンドエンハンサー切換ボタン
(SOUND ENHANCER)
18. 決定ボタン (Eトトテチョト)
19. CD・MD 早戻し / テープ巻戻し / チューナー
プリセットダウン/ カーソルボタン
(◀◀ /TÜNER PRESET ✓/⟨) 21,25,28,61
20. FM ステレオモードボタン (ST-MODE) 27
21. プログラムボタン (PROGRAM) 34
22. クリアーボタン (CLEAR)
23. ネーム/トック編集ボタン
(NĂME/TŎĆ ĔĎĬŤ)60
24. タイマー/消去ボタン (TÎMÊR/DÊLÊTE) 18,61
25. 表示切換ボタン (DISPLAY) 17,60
26. 音質切換ボタン (BASS/TREBLE) 29
27. 音量ボタン (VOLUME +、-)
28. CD・MD 早送り/テープ早送り/チューナー
プリセットアップ / カーソルボタン
(►►/TUNER PRESET ^/>) 21,25,28,61
29. 再生モードボタン (P-MODE)
30. 文字入力/CD・MD・チューナー
ダイレクトボタン 28,60
31 記号/時間表示切換ボタン (記号/TIME) 30.60

準



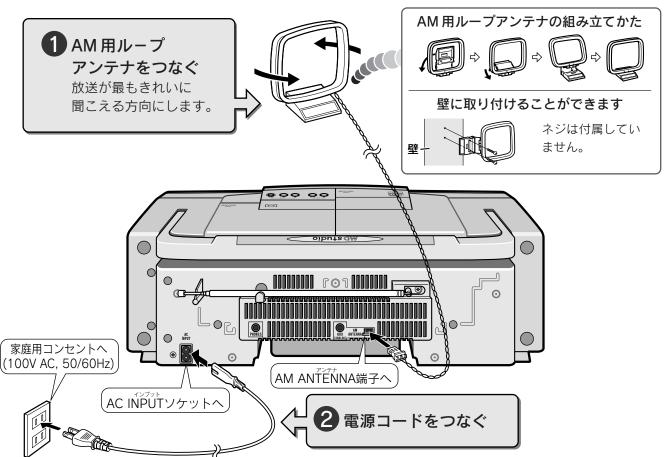

節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。

電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

●電源コードを抜くと、約10分たつと時計の設定は消え、1日以上たつと登録した放送局などが消えますので、再度合わせ直してください。

ご注意

- 電源コードやAM用ループアンテナをはずすときは、 プラグを持って抜いてください。 線を引っ張ると、断線の原因となります。
- プラグは確実に差し込んでください。
- 電源コードを抜くときは、電源を切ってから差し込み プラグを抜いてください。
- 付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 故障や事故の原因となります。

お知らせ

- AM用ループアンテナは本体や電源コードから離してください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の 近くで使用すると、それらの機器やこの製品に雑音が 入ることがあります。そのときは、それらの機器の電 源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してく ださい。

デモ表示の設定と解除


MD/CD SYSTEM MD-F350

電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、 いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と呼 びます。

お買いあげ時は、デモ表示は解除されています。

■ デモ表示にするには

電源が切れているときに、[TRACK]を押す。

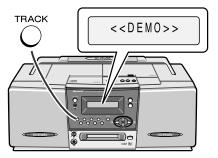

■ デモ表示を解除するには

電源が切れた状態で、

デモ表示中に、[TRACK]を押す。


お知らせ

- 電源が入っているときに[TRÁCK]を押しても、 デモ表示の設定や解除はできません。
- リモコンの[TRACK]を押しても、デモ表示の入・切りができます。

準


リモコンに乾電池を入れる

1 フタを開ける。

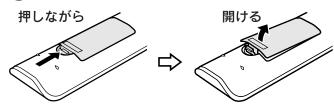

2 単3乾電池を2本を入れる。

○ 側から入れる

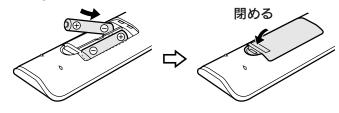

- ・乾電池の方向に注意して入れてください。(⊕ ⊝ をまちがえると、故障の原因となります。)
- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。(充電池では正しく動作しません。)

リモコン用乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。 リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったとき は、乾電池を交換してください。

リモコンの使える範囲 リモコンセンサー 00 000 約20cm~6m 約15° 約15° 000

- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しないでください。誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないでください。操作ができなくなります。

電源を入れるには

POWER




■電源を切るには

POWER


もう一度、(000) を押す。

- 電源が入ると、表示部が点灯します。
- ●電源が入らないときは、電源コード が正しくつながっているか、乾電池 が正しく入っているか、確認してく ださい。
- 電源を切ったあとの2~3秒は、すぐ に電源が入りません。

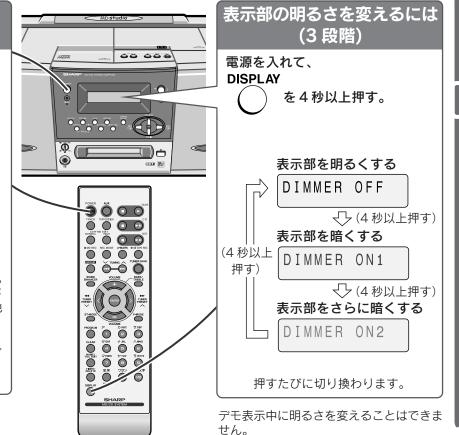


日付・時刻を合わせると、時計としてはもちろん、夕 イマー再生やタイマー録音ができるようになります。 また、MDに録音したとき、録音日時が自動的にMD へ記録されます。(録音日時 🝘 P.31)

時計を合わせる

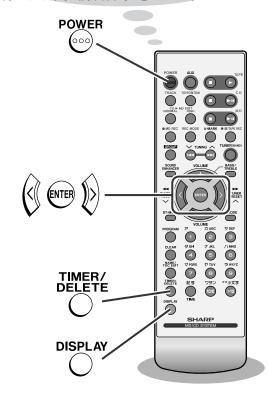

(例) 2003年4月15日 午前9時30分に合わせるとき



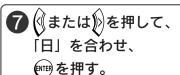





・ 「時」を合わせる

午前(AM)/午後(PM)の表示に注意してください。

AM 0:00→夜の12時/PM 0:00→昼の12時

⑨ (∅ または) かを押して、 「分」を合わせ、 ^{●™}を押す。



数秒後、もとの表示に戻ります。

時刻は12時間制で表示されます。

■ 時刻を確認するには

電源が切れているときは、CISPLAYを押す。

時刻が表示されて、約5秒たつと消えます。

電源が入っているときは、

- 1. リモコンの と を押す。
- 2. 10秒以内に、**()または ()を押して、時刻を表示させる。** 約 10 秒たつと、もとの表示に戻ります。

時計を合わせたあとに、時刻を修正するときは、表示 の出かたがかわります。

操作**②**では "SLEEP" のかわりに "ONCE TIMER" と表示されます。

操作**③**では "TIME ADJUST" のかわりに、現在の時刻が表示されます。

ご注意

電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、約10分たつと時計の設定は消えてしまいます。

お知らせ

この製品の時計 (年・月・日) は、2000年1月1日~2099年12月31日まで対応しています。

停止します。


3

CD を聞く

C

聞

CDを聞く

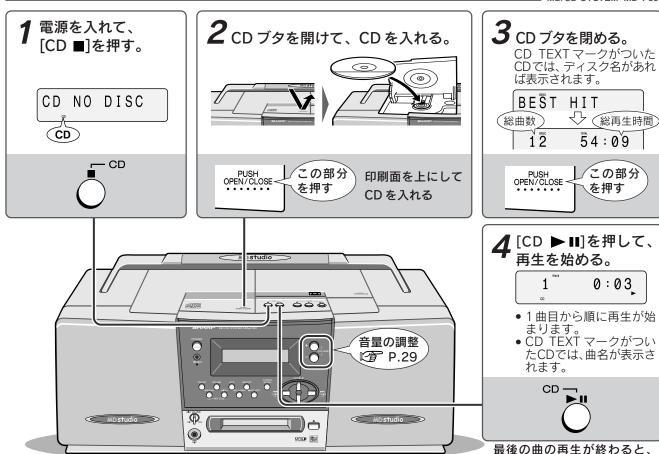

CDのいろいろな操作

02 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
動作	本 体	リモコン	操作
再生	CD	C D	停止中に押す。
停止	CD	C D	再生中に押す。
一時停止	CD	C D	再生中に押す。 もう一度押すと、止めた 位置から再生します。
曲の頭出し	H-	(H)	再生中または、停止中に押す。 停止中に押したときは、 [CD ▶ II]を押して再生を 始めます。
早送りや 早戻し	H	- () () -	再生中に押し続ける。 ボタンから指を離すと、 その位置から再生します。

CD の取り出しかた

0

CDを停止 させる。



回転が止まるの を待つ。 (3~4秒)



CD ブタを開け て、取り出す。

ご注意

再生しているとき にCDブタを開け ないでください。 CDを傷めたり、 故障の原因となる ことがあります。







この製品は、一般のCD以外にも、 音楽用CD-R·CD-RWに録音された 曲を聞くことができます。

また、CD TEXT マークがついた CD では、ディスク名や曲名が表示され ます。


CD-R・CD-RWは、録音した機器やディスクの状態によって、正しく再生できないことがあります。

そのときは、CD-R・CD-RWを録音 する機器の録音スピードや、使用す るディスクを換えてみてください。 くわしくは、録音する機器の取扱説 明書をごらんください。

お知らせ

- 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい 場所で使うと、音とびを起こすことが あります。安定した場所でお使いくだ さい。
- CDの内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こすこともあります。 そのときは、音量を少し下げてお聞きください。
- キズがついていたり、汚れているCD を使うと、音とびの原因となります。

MD を聞く

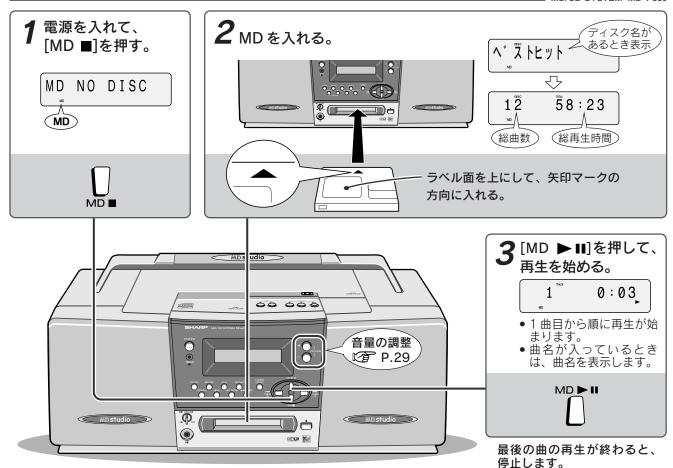

MDのいろいろな操作

動作	本 体	リモコン	操作
再生	MD ► II	M D	停止中に押す。
停止	MD ■	M D	再生中に押す。
一時停止	MD ► II	M D	再生中に押す。 もう一度押すと、止めた 位置から再生します。
曲の頭出し	H4	(H4) (PH)	再生中または、停止中に押す。 停止中に押したときは、 [MD ▶Ⅱ]を押して再生を 始めます。
早送りや 早戻し	₩		再生中に押し続ける。 ボタンから指を離すと、 その位置から再生します。

MDの取り出しかた

0

MDを停止 させる。







ご注意

- MDを入れるときは、必ず電源を入れてください。
 - 電源が切れているときに、無理にMDを押し込むと、故障の原因となります。
- 製品を移動させるときは、必ずMDを 取り出し、電源を切ったあとで電源 コードを抜いてください。

MDを入れたまま移動させると、MDが製品の中につまって、故障の原因となることがあります。

お知らせ

- モノラル録音や2倍・4倍長時間録音 (ステレオ)で録音された曲も再生で きます。(ピア P.36)
- 使用中は、MD が温かくなりますが、 異常ではありません。
- MD は振動に対して音とびしにくく なっていますが、連続した振動に対 しては音がとぎれることがあります。



グループ録音した MD を聞くときは、 57ページの説明をごらんください。


3

テープを聞く

テープ

間(

テープを聞く

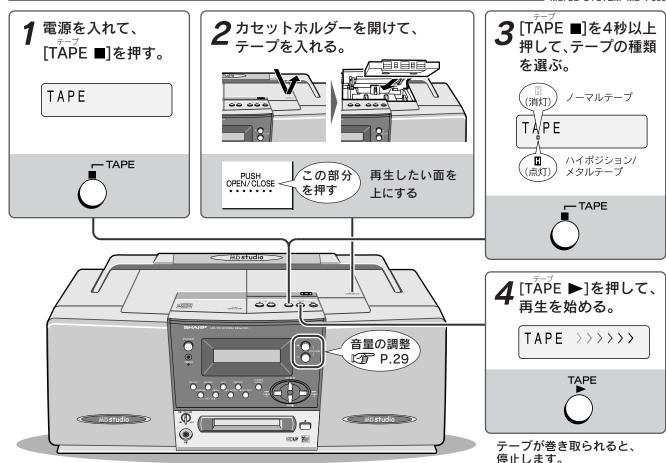

テープのいろいろな操作

動作	本 体	リモコン	操作
再生	TAPE	ТАРЕ	停止中に押す。
停止	TAPE	TAPE	再生中に押す。
早送りや 巻戻し	H4	**(() ())**	停止中または再生中 に押す。 テープが巻き取られる と、停止します。


テープの取り出しかた

0

テープを 停止させる。_/ 2

カセット ホルダー を開ける。 3

テープを 取り出す。

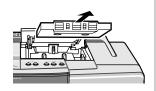

使用できるテープについて

テープの種類	再生	録音
ノーマル テープ	使用できます。	使用でき ます
ハイポジション または メタルテープ	使用できます。	使用でき ません ×

録音中は"□"表示が消え、ノーマルテープの設定になります。

100分を超える長時間テープについて



長時間テープは、薄く伸びやすく、たるみが発生しやすいため、テープが機械に巻き込まれる原因となります。 100分以下のテープをおすすめします。

お知らせ

使用中は、テープが温かくなりますが、 異常ではありません。

1 電源を入れて、[TUNER(BAND)]を押し、 [FM」または「AM」を選ぶ。

ラジオ放送を聞く



2 [TUNING ~]または[TUNING ^]を押して、放送局を選ぶ。

手動同調:ボタンを小きざみに押して、希望する放


送局を受信します。

TUNING (

自動同調:ボタンを 0.5 秒以上押し続けて離すと、

電波の強い放送局を自動的に受信します。

TUNING

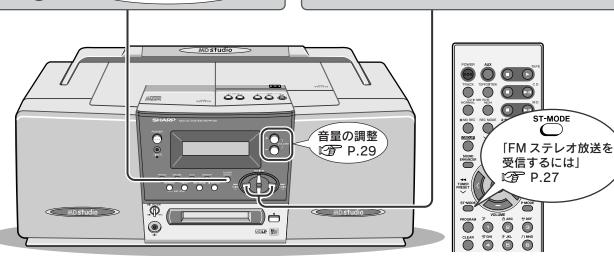

FM ステレオ放送を受信するには

「FM」を選んでいるときに、リモコンの^{ST_MODE}を押して、 "STEREO"を点灯させる。

78.0 MHz

STEREO 点灯: FMステレオモード 消灯: FMモノラルモード FMステレオ放送を受信すると "**SII**" が点灯します。

FM ステレオ放送を受信しても電波が弱いと"**31**" が点灯しません。 このときは、音がでませんので、FM モノラルモードに切り換えて受信して ください。

アンテナを調整するには



AM用ループアンテナで調整します。 アンテナはできるだけ本体から離れ た位置で、方向を変えてください。



FM ロッドアンテナで調整します。 長さや方向を変えてください。


お知らせ

- テレビ音声は次の周波数で受信できます。 1 チャンネル: FM 95.75MHz 2 チャンネル: FM 101.75MHz 3 チャンネル: FM 107.75MHz
- この製品のテレビ音声受信回路は、 FM 放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、FM放送が 混信することがあります。
- テレビ音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声はモノラルで受信されます。
- ◆ テレビ音声を受信中に"ブー"という音がしたり、同調が不安定になったときは、アンテナを調整したり、置き場所を変えてください。
- AM 用ループアンテナは本体や電源 コードから離してください。 近づけて使用すると、雑音が入ること があります。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで停止することがあります。

このときは、手動同調をお使いください。

AM 放送・FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも記憶されます。

ラジオ放送局を登録する

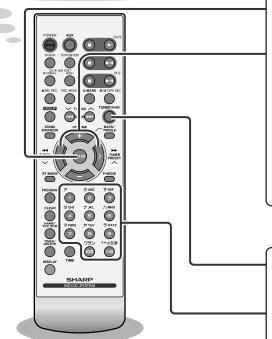

① 登録したい放送局を受信する。(② P.26)

2 ლを押して、登録モードにする。

3 10秒以内に、 (または) を押して、 登録する番号を選ぶ。

| 78.0 Mg | 78.0 Mg | 登録する番号

P 1 78.0

すでに登録されている番号に登録すると、 前の登録内容は消えます。

6 他の放送局を登録するには、操作

から
の手順をくり返す。

登録した放送局を呼び出すには

- 1 TUNER (BAND) を押す。
- 2 ①~20を押して、登録した番号を呼び出す。

P 1 78.0 ****

登録した番号

11 局目以降の呼び出しかた

例) 28 局目 20→28

ボタンを続けて押すときは、5秒以内に次のボタンを操作してください。

(()または)()を押して呼び出すこともできます。

ご注意

電源コードを抜いたり、停電があったときは、1日以上たつと、登録した放送局は消えます。 そのときは、もう一度登録し直してください。


音量は、本体でも調整することができます。








音のメリハリが強調される

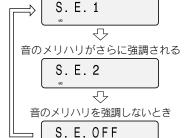

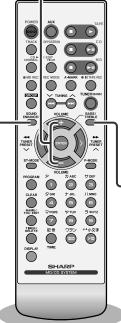






-3 (弱) $\sim +3$ (強) -3 (弱) $\sim +3$ (強)

CD や MD の表示内容を切り換える


MD/CD SYSTEM MD-F350



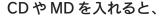



停止中に、⊕または⊕を押して 曲番を選ぶと、

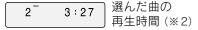

○をくり返して押すと、




2⁻⁻ 3:27 選んだ曲の 再生時間

CD や MD を再生すると、




再生中に、
 こをくり返して押すと、

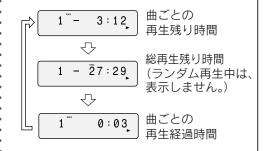

(※1)ディスク名や曲名が記録されていないときは、タイトルを表示しません。 (※2)曲名が記録されているときは、曲名を数秒間表示します。

お知らせ

- ジャケットなどに記載されている再生時間には、曲の無音時間が含まれていないものもあります。 そのため、この製品での表示内容と合わないことがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。
- グループ録音した MD のときは、選んだグループの総再生残り時間を表示します。

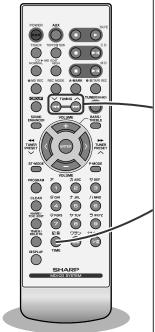

レベルメーターや曲名表示に切り換えるには

[CDの再生中に]

oisplay をくり返して押すと、

再生経過時間



(曲名が記録さ れている CD *の*み表示)

レベルメーター


再生の一時停止中や停止中は、表示を 切り換えることはできません。

お知らせ

- ひらがなやカタカナ、漢字で入力されているCDは、曲名が表示されません。
- パソコンなどで文字を入力したディスクでは、ディスク名などが正しく表示されないことや、ディスク名の表示に時間がかかることがあります。

[MD の再生中に]

osplay C をくり返して押すと、

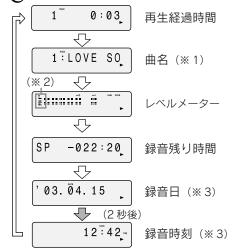

- (※1) 曲名が記録されていないときは、
- "NO NAME" と表示します。 (※2) モノラル録音された曲は、"M"と表示します。
- (※3) 再生専用MDは表示しません。

お知らせ

ひらがなや漢字で入力されている MD は、 曲名が表示されません。



CDやMDの聞きたい曲から聞く(ダイレクト選曲)

CDやMDの聞きたい曲から 再生することができます。

CD を聞くとき

MD を聞くとき

CD を入れて、 CD を押す。

MDを入れて、 ^{MD}を押す。

(1~~)で聞きたい曲番を指定する。

番曲

0:05

指定した曲から再生が始まります。

曲番(10曲目以降)の指定のしかた

11~99曲目を指定するときは、 19を押して 指定する。

例) 28曲目

(>10) → (2) (B)

100曲目以降 (MD のみ) は、(xi)を2回押して 指定する。

例) 105 曲目 >10 >10 → 10 (10) (5)

お知らせ


- ランダム再生(です P.33) やプログラム選曲(図 P.34) を設定しているとき は、ダイレクト選曲はでき ません。
- 「1]~「>10]ボタンを続けて 押すときは、5秒以内に次の ボタンを操作してください。



グループ録音した MDを 聞くときは、57ページの 説明をごらんください。

CDやMDをくり返して聞く・順不同で聞く(リピート再生・ランダム再生)

リピート再生・ランダム再生 は、CDやMDを別々に設定す ることができます。

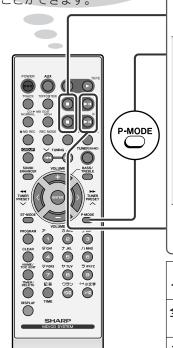

CD を聞くとき

MD を聞くとき

- CD を入れて、 (■^{CD}を押す。
- MDを入れて、
- (2) [₿]₩₩ を押して、再生モードを選ぶ。 ノーマル再生

NORMAL 4 ランダム再生



RANDOM

RANDOM

1曲リピート再生 ONE REPEAT 1⋤ 点灯

- 3 ⋒^{CD}を押して、 再生を始める。
- ⋒^{MD}を押して、 再生を始める。

ノーマル再生 全曲を再生したあと、停止します。

全曲リピート 全曲をくり返し 再生します。 再生

-- 停止するまでくり返す-

1曲リピート 再生

|1 曲をくり返し 再生します。

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲|I曲:J曲:K曲| ₣ 停止するまでくり返す

全曲を順不同に **ランダム再生** 再生したあと、 停止します。

順不同に 再生

お知らせ

- リピート再生は止めるまで 続きます。お聞きになった あとは、停止してください。
- 再生中に再生モードを切り 換えるとその時点からり ピート再生またはランダム 再生されます。
- ランダム再生は、この製品 が自動的に曲を選んで再生 します。
- プログラム選曲を設定して いるときは、[P-MODE]を 押しても、ランダム再生を 選ぶことはできません。
- MD のリピート再生やランダ ム再生の設定は、MDの録音 操作をすると、解除されます。



グループ録音した MD を 聞くときは、57ページの 説明をごらんください。

CDやMDの好きな曲だけを記憶させて聞く (プログラム選曲)

CDとMDの好きな曲を、好きな順に再生する ことができます。(CDとMDは別々に、それ ぞれ20曲まで選べます。)

CD を聞くとき

MD を聞くとき

CD を入れて、 (■^{CD}を押す。

MD を入れて、 ●MDを押す。

表示部に"▶GŔOÚP◀"が点灯 したら、消灯させてください。 (**摩** P.57)

PROGRAMを押す。 2



(3) ①~~¹で、登録したい曲番を指定する。




曲名を確認しながら登録するときは

ダイレクトボタンを押すかわりに←または←を押して、聞きた い曲番を選び、PROGRAMを押します。

曲番を間違えたときは

登録中に (を押すと、最後に選んだ曲が取り消されます。 続けて押すと、順に取り消されます。

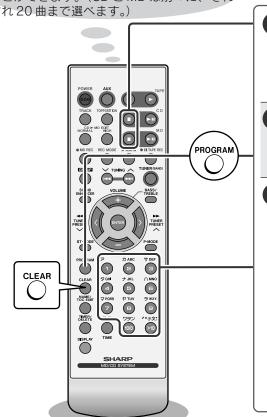

CD を聞くとき


MD を聞くとき

④の操作をくり返し、登録したい曲番を順に指定する。

CDのときは、登録した曲の総再生時間が100分を超えると"ー:ー"が表示されますが、曲は記憶されています。

選曲が終わったら、 (m^{MD}を押す。

登録が終わったら

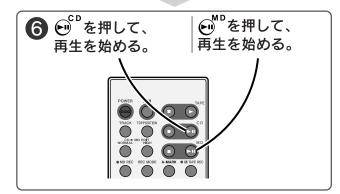

- 最後に登録している曲の再生が終わると、停止します。
- CD や MD を取り出すまで、曲の登録を記憶しています。

登録した順番を確かめるには

停止中に、[►►I]を押す。

曲を追加するには

- **1**~**⑤**の操作をくり返します。
- 前に選んでいる曲のあとに追加されます。
- 曲の順番を入れ換えることはできません。

登録を取り消すには

- 1. [CD ■]または[MD ■]を押す。
- 停止中に、[CĹÉAR]を押す。
 CD または MD の全曲の登録が取り消されます。

聞きたい曲だけをくり返して聞くには

プログラム選曲をしたあとに、リピート再生(**でア.33**) をします。

お知らせ

- 再生中や一時停止中には、曲を登録したり、取り消すことはできません。
- プログラム選曲して、好きな曲だけ録音することができます。 (録音が終わっても、曲の登録を記憶しています。)
- MDのプログラム選曲の設定は、MDの録音操作をすると解除されます。

グループ録音した MD を聞くときは、 く 57ページの説明をごらんください。

D

録音する

CD から MD へ録音する (ワンタッチェディット)

1 2

(CD)

CD の 1 曲目から順番に 録音が開始されます。

MD/CD SYSTEM MD-F350

4倍速で録音

録音の準備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音したいCD を入れる。
- ③ 録音用 M D を 入れる。



54:09

- CD



3録音を開始する。

定速で録音 「NORMAL]

を押す。


[HIGH] を押す。

デジタル録音となります。 (アナログ録音: **(ア P.46**)




HIGH

CD-RWは、2倍速 、になります。

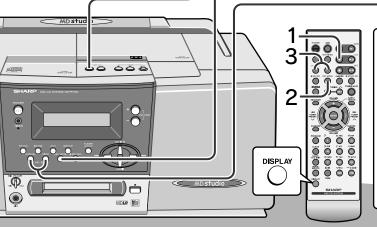

表示	録音モード	録音時間 (80分のMDの場合)
SP	ステレオ録音	最大 80 分
LP2	2 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 160 分
LP4	4 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 320 分
MONO	モノラル録音	最大 160 分

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードは次に変更するまで変わりません。

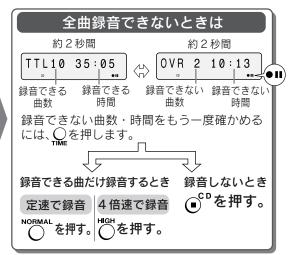


CDの再生が終わるか、MDの録音残り時間がなくなると、CDと MD は停止します。

録音を停止するには

[CD ■]を押す。


CDとMDが停止したあと、MDに曲番を書き込みます。

■曲番について

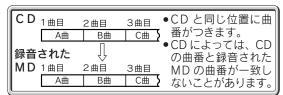

■ 録音中の表示を切り 換えるには

録音中に[DISPLAY]をくり返して 押すと、レベルメーターやMDの 録音残り時間表示などを切り換え ることができます。

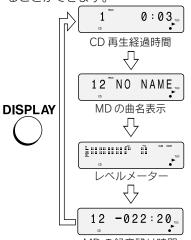

MDの録音残り時間

- レベルメーターや MD の録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MONO」にして も、録音中のレベルメーターは ステレオ表示されます。

お知らせ

- 4倍速録音(または2倍速録音) 中は音は聞こえません。
- CD によっては、4 倍速録音 (または2倍速録音)の時間に誤 差の生じる場合があります。
- 録音中や、TOCの記録中にこの 製品に強い衝撃を与えたり、 電源コードを抜いたりしないで ください。TOCが正しく記録されず、再生ができなくなること があります。
- ◆ CDまたは、CD-R/RWディスクから、MDへ4倍速録音(または2倍速録音)したときは、ディスクの記録状態によっては、正常に録音されないことがあります。そのときは、定速で録音ください。

CD の途中の曲から MD に録音する(シンクロ録音)


CDの途中の曲を選んで、その 曲以降をMDに録音することが できます。

B曲 C曲 D曲 E曲 CD A曲 ⊕ 録音 MD C曲 D曲 E曲

録音中に自分で曲番をつ けるには

[● MD REC]を押すと、好き な所で曲番をつけることがで きます。

(曲番をつけたあと、約4秒間 は次の曲番をつけることがで きません。)

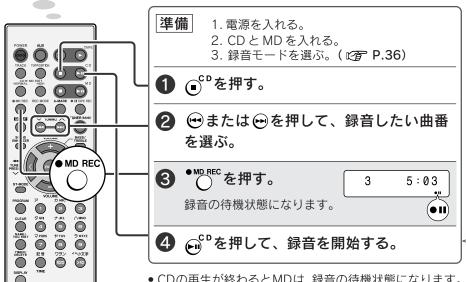

お知らせ

シンクロ録音のときは、 4倍速(または2倍速)で 録音することはできません。

- CDの再生が終わるとMDは、録音の待機状態になります。
- 録音を停止するには[MD ■]を押します。

CDの好きな曲だけを登録し て、登録した順番に録音するこ とができます。

TRACK



準備

- 1. 電源を入れる。
- 2. CD と MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(cr P.36)
- C^CD を押す。
- ●または●を押して、録音したい曲番を 選ぶ。
- TRACKを押す。 3 T-EDIT 登録した曲番
- **4 2**~**3**の操作をくり返して登録する。 (最大 20 曲まで登録できます。)

21曲以上を選曲すると、"EDIT OVER"が表示されます。

録音を開始する。

NORMAL を押す。

定速で録音

4倍速で録音

全曲録音できないときは、"OVR"が表示され録音は 始まりません。(**©** P.37)

録音が終わると、曲の登録は消えます。

CDを聞きながら登録するには

- 1.録音したい曲の再生中に、 「TRACK]を押す。(最大20曲)
- 2.登録が終わったら、

[CD ■]を押す。

3.[NORMAL]または[HIGH] を押して、録音を開始する。

録音を開始する前に曲の 登録を取り消すには

- 1曲ずつ消すときは: 消したい曲を選んで、 [TRACK]を押す。 (曲番の"♪"マークを消灯 させます。)
- 全曲消すときは: 「CD ■1を押す。

お知らせ

- マイトラックエディットで選 曲をしているときは、「CD」 から他の入力に切り換えるこ とができません。他の入力に したいときは、選曲を解除し てください。
- プログラム選曲やランダム再 生を設定しているときは、マ イトラックエディットは使用 できません。 設定を解除してください。
- リピート再生を設定している ときに、マイトラックエ ディットを使用すると、リ ピート再生が解除されます。


M


録 音

> MOD好 にき 録な るけ




録

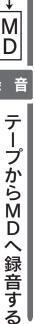

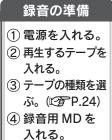


⑤ MD の録音

モードを選ぶ。 (©FP.36)

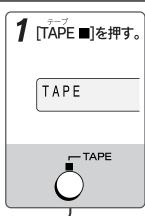



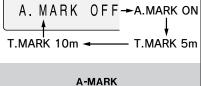






録音の待機状態に なります。

MD REC

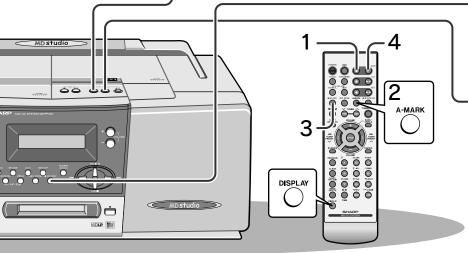





テープの再生が終わると、MDは 録音の待機状態になります。

録音を停止するには

[MD ■]を押す。

MDが停止したあと、MDに 曲番を書き込みます。

約1秒、2(曲番)


2(曲番)

無音狀態

₹

■ 録音中の表示を切り換える には

録音中に[DISPLAY]をくり返して押すと、 テープの再生表示やMDの録音残り時間 表示などを切り換えることができます。

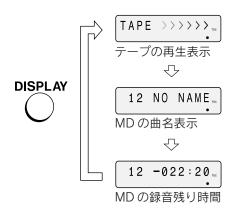

MDの残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。録音を停止すると、もとの表示に戻ります。

曲番のつけかたの設定について(オートマーク)

A-MARK

A-IMARK

リモコンの**[A-MARK]**で、曲番のつけかたを選ぶことができます。

再生するテープ

A.MARK OFF

1回の録音がひと続きの曲として録音されます。

録音を停止すると、次に録音 を再開したときは、曲番が1 つ増えます。

1(曲番)

1(曲番)

ΑШ

A.MARK ON

再生音に1秒以上の無音があると曲番がつきます。

T.MARK 5m

録音が始まって、5分おきに、 曲番がつきます。

T.MARK 10m

録音が始まって、10分おきに、曲番がつきます。



お知らせ

- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確な時間につかない ことがあります。
- オートマークの設定に関係なく、[● MD REC]を押すと、好きな所で 曲番をつけることができます。
 - (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)
- 雑音の多いテープを MD に録音すると、「A.MAŔK ŐN」の動作が正しく 働かないことがあります。このときは、「A.MAŔK ŐFF」で録音してください。

録

ラジオ放送を MD へ録音する

録音の準備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音用 M D を 入れる。
- ③ 録音したい放送 局を受信する。(© P.26)
- 4 MD の録音モードを選ぶ。(2) P.36)














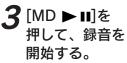

MD/CD SYSTEM MD-F350

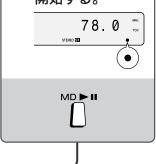

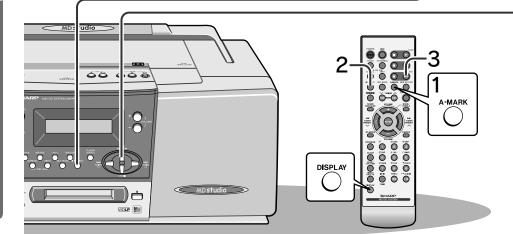

MDの録音残り時間がなくなると、MDは停止します。

録音を一時停止するには 「MD **▶ ■** ■ ■ ■ を押す。


もう一度押すと、録音が再開します。曲番が1つ増えます。

録音を停止するには [MD ■]を押す。

MD が停止したあと、MD に 曲番を書き込みます。

■ 録音中の表示を切り換えるには

録音中に「DÍSPLAY]をくり返して押す と、レベルメーターや MD の録音残り時 間表示などを切り換えることができます。

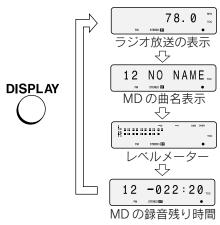

- レベルメーターやMDの録音残り時間に切り換 えると、録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MONO」にしても、録音中 のレベルメーターはステレオ表示されます。

お知らせ

AM放送を録音するときは、録音の待機状態 のときに、AM アンテナを本体から離して、 AM放送が最もきれいに聞こえるように調 整しておいてください。

曲番のつけかたの設定について(オートマーク)

A-MARK

リモコンの「A-MARKIで、曲番のつけかたを選ぶことができます。

A.MARK OFF 初期值 OFF

1回の録音がひと続きの曲と して録音されます。

ラジオ放送

録音されるMD

1(曲番) 2(曲番) 3(曲番) ВЩ С曲 饣 1(曲番) (A曲) (B曲) (C曲)

録音を停止したり、一時停止 すると、次に録音を再開した ときは、曲番が1つ増えます。

T.MARK 5m

録音が始まって、5分おきに、 曲番がつきます。

	1 (曲番)	2(曲番)	3(曲番)	4(曲番)	5(曲番)	6(曲番)
	(A曲)	(B曲)	(C曲)	(D曲)	(E曲)	(F曲)
i						
	5分	5分	5分	5分	5分	

T.MARK 10m

録音が始まって、10分おき に、曲番がつきます。

1 (曲番)	2(曲番)	3(曲番)	
(A曲)	(B曲)	(C曲)	_{
10分	10分	10分	

お知らせ

- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確な時間につかない ことがあります。
- オートマークの設定に関係なく、[● MD REC]を押すと、好きな所で 曲番をつけることができます。

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)

録音

録音済MDの先頭に録音する(トップポジションエディット)

録音済みMDの先頭に、曲をあとから録音することができます。

トップポジションエディットに設定後、録音 録音済みのMD | A曲 | 2 B曲 | 3 C曲 | 4 D曲

録音後のMD

1 D曲 2 A曲 3 B曲 4 C曲

録音終了後、先頭に移動されます。

TOPPOSITION

録音が終わると、トップポジションの設定は解除されます。 録音した内容はMDの先頭の曲番となり、以前に録音さ れていた内容は、今録音した曲以降の曲番に移動します。

お知らせ

録音中や録音の待機状態では、トップポジションエ ディットの設定や解除はできません。



CD から録音するとき

準備

- 1. 電源を入れる。
- 2. CD と MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(P P.36)
- 1 (□ ゜ を押す。
- TOPPOSITIONを押す。

54:09 12

もう一度押すと、トップポジションの設定が解除さ れます。

(3) 録音を開始する。

定速で録音

NORMALを押す。

4倍速で録音

₩िを押す。

全曲録音できないときは、"OVR"が表示され録音は 始まりません。(**吹 P.37**)

録音を開始する前に、マイトラックエディット(pre P.39) で曲を登録すると、好きな曲だけを先頭に録音することがで きます。

テープから録音するとき

- 準備 1.電源を入れる。
 - 2.テープと MD を入れる。
 - 3.録音モードを選ぶ。(**P** P.36)





TOPPOSITION

TOPPOSITIONを押す。

TAPE




もう一度押すと、トップポジション の設定が解除されます。

- ●MD REC を押す。
- **4** ເ▶^{TAPE}を押して、録音を開始 する。

テープの再生が終わると、MDは 録音の待機状態になりますので、 ^{MD}を押してください。

ラジオから録音するとき

- **準備** 1.電源を入れる。
 - 2.MDを入れる。
 - 3.録音モードを選ぶ。(CT P.36)

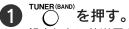

録音したい放送局を受信する。 (P.26)

TOPPOSITIONを押す。 **(2)**



もう一度押すと、トップポジション の設定が解除されます。

- ●MD REC を押す。 (3)
- 4 MDを押して、録音を開始 する。

録音が終わったら、(■) を押して ください。

MDへ録音するときに、知っておいていただきたいこと

MD/CD SYSTEM MD-F350

■ 録音モードや録音残り 時間を確かめるには

停止中に入力を MD にして、 [REC MODE]をくり返し押す。

SP -022:20 ステレオ録音モード での録音残り時間

LP2 -044:40

2倍長時間録音モード での録音残り時間

LP4 -089:20

4倍長時間録音モード での録音残り時間

MONO-044:40

モノラル録音モード での録音残り時間

- 録音残り時間を表示したあと、 もとの表示に戻ります。
- 次に録音を開始するときは、ここで確認したモードで録音を開始します。

■ CDをアナログ録音 するには

CD-Rや CD-RW から MDへ 録音するときに、"Can't COPY" と表示されることがあります。これは著作権保護を目的として、デジタル録音を制限するものです。 そのときは、次のように録音してください。

- **1**.36ページの**1**∼**2**の 操作のあと、
 - [● MD ŘĒC]を押す。

DIGITAL

(デジタル録音)

- 2. [REC MODE] を3秒以上 押して、"ANALOG" を点灯 させる。(アナログ録音)
- **3**.[CD **▶II**]を押して、 録音を開始する。

4倍速(または2倍速)で 録音することはできません。

お知らせ

「CD」から他の入力に切り換えたり、電源を切ると、録音の設定はデジタルに戻ります。

MDのTOC (Table of Contents)について

TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。 再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている 場所に録音できるのは、このTOCでMD全体を 管理しているからです。

録音や編集をすると、画面に"TÓC"が表示されます。

"TOC" の表示中は…



録音や編集によって、TOCの情報が変更されていることを表しています。

この時点では、録音や編集した情報はMDには記録されていません。

"TOC"の点滅中は…



録音や編集した情報をMDに記録中です。 TOCはこのようなときに記録されます。

- 録音を停止したとき
- 入力を切り換えたとき
- MD を取り出したとき
- 電源を切ったとき

"TOC" が消灯すると…



録音や編集した情報がMDに記録されました。

ご注意

"TOC" が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。録音や編集した情報が記録されません。

MD の誤消去防止について

MDに録音をするときは、誤消去防止用ツマミが閉じていることを確かめてください。

誤消去防止用ツマミが開いていると、"PROTECTED"と表示され録音や編集ができません。



録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、 誤消去防止用ツマミを開いておくことをおすすめします。

MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4 倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方法によって、 長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに 雑音が録音される場合があります。

音質を重視する録音を行うときには、ステレオ (SP) または 2 倍長時間録音 (LP2) をおすすめします。

• 2倍・4倍長時間録音をした曲は、2倍・4倍長時間 再生に対応していない機器では再生できません。

4 倍速録音の制約

CDからMDへ一度4倍速(または2倍速)録音をしたあと、 再び同じCDから4倍速(または2倍速)録音するときは、次に 録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。(②) P.85)

CDのキズや汚れ、記録状態により、4倍速(または2倍速)で録音したMDに音切れや雑音が生じることがあります。
 このときは、定速で録音してください。

試し録音について

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。(CDからMDに試し録音するときは、定速で録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ($\mathbb{C} \mathbf{P}$ P.91)

ご注意

テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでください。

録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品と の距離をできるだけ離してお使いください。

お知らせ

- 録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサーを調整しても、録音には影響ありません。
- 録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録 音した日時が記録されます。(録音中に、日付・時刻を 合わせても、録音日時は記録されません。)
- 再生専用MD(市販の音楽ソフト)には録音できません。


録

CD からテープへ録音する


録音の準備

- ① 電源を入れる。
- 録音したいCDを入れる。
- ③ 録音用ノーマルテープを 入れる。

(録音する面を上にする。)

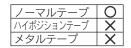



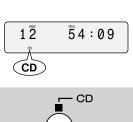

2 [TAPE ● II]を 押す。




3 [CD ▶ II]を押し て、録音を開始 する。

MD/CD SYSTEM MD-F350



録音中は"□"表示が消え、ノー マルテープの設定になります。 (切り換えもできません。)

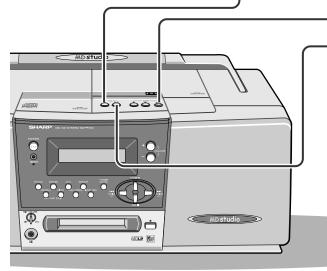

- ●テープの最後まで録音されると、CD は再生の一時停止状態になります。
 - テープを裏返して[TAPE II]を押 し、[CD ▶ II]を押すと、停止した 曲の頭から録音が開始されます。
- CD の再生が終わると、テープは録 音の待機状態になります。

録音を停止するには


「TÁPE ■]を押す。


CDとテープは停止します。



- ① 電源を入れる。
- ② 録音したい MD を入れる。
- ③ 録音用ノーマルテープを入れる。

(録音する面を上にする。)

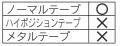


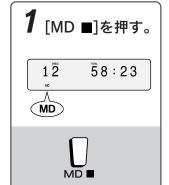








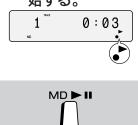

録音中は"**団**"表示が消え、ノーマルテープの設定になります。 (切り換えもできません。)

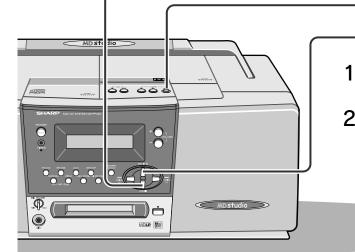

- テープの最後まで録音されると、MD は再生の一時停止状態になります。
 - テープを裏返して[TÁPE II]を押し、[MD ▶ II]を押すと、停止した曲の頭から録音が開始されます。
- ●MDの再生が終わると、テープは録音 の待機状態になります。

録音を停止するには

[TAPE ■]を押す。 MD とテープが停止します。 録

ラジオ放送をテープへ録音する

録音の準備

- ① 電源を入れる。
- ② 録音用ノーマルテープを入れる。

(録音する面を上にする。)

ノーマルテープ **〇** ハイボジションテープ **X** メタルテープ **X**

③ 録音したい放送局を 受信する。(『② P.26)

MDstudio

(0)

Φ.

1 [TAPE ● II]を押す。

78.0 Mic

録音の待機状態になります。

TAPE -

2 [TAPE ▶]を押して、録音を開始する。

78.0 ****

片面への録音が終わると、テープは停止します。

TAPE

 録音中は"**聞**"表示が消え、ノー マルテープの設定になります。 (切り換えもできません。)

録音中にビート音が でるときは

MD/CD SYSTEM MD-F350

AM放送の録音中に"ピー" や"ビー"という音がでる ときは、[TRACK]を押した まま、[VOLUME +]を押し ます。

TAPE REC A

"TAPE REC A" または
"TAPE REC B"のビート
音の少ない方を選んでく
ださい。

録音を一時停止するには 「TAPE ● III を押す。

録音を再開するには、[TAPE ▶]を 押してください。

録音を停止するには [TAPE ■]を押す。

•

50

CDやMDの好きな曲だけを登録 しておけば、登録した順番にテー プに録音することができます。

TRACK

VUT C

ワヲン ヾ゚小文字

CD から録音するとき

MD から録音するとき

準備

- 1.電源を入れる。
- 2.録音用ノーマルテープを入れる。
- 再生する CD を入れて、 (■^{C D}を押す。

再生するMDを入れて、 (■^{MD}を押す。

- ★ または を押して、録音したい曲番を選ぶ。
- TRACKを押す。 3 登録した曲番 T-EDIT
- 2~8の操作をくり返して登録する。 (最大20曲まで登録できます。) 21曲以上を選曲すると、**"EDIT OVER"** が表示さ れます。
- ●III TAPE REC を押す。 **5** 録音の待機状態になります。
- 6 €ヅ゙を押して、 録音を開始する。

▶ を押して、 録音を開始する。

録音が終わると、曲の登録は消えます。

CD や MD を聞きながら 登録するには

- 1.録音したい曲の再生中に、 [TRÁCK]を押す。 (最大 20 曲)
- 2. 登録が終わったら、「CD ■1 または「MD ■]を押す。
- 3. 「● II TÁPE ŘĒĆ]を押す。
- 4.[CD **▶** II]または [MD ▶ II]を押して、録音 を開始する。

録音を開始する前に曲の 登録を取り消すには

- 1曲ずつ消すときは: 消したい曲番を選んで、 「TRACK]を押す。 (曲番の"♪"マークを消灯 させます。)
- 全曲消すときは: [CD ■]または[MD ■]を 押す。

お知らせ MDがグループモードのときは マイトラックエディットはでき ません。

グループモードを解除した あと操作してください。 (**摩** P.57)


緑 音

に録音するの好きな曲だけを

51

グループ録音・再生について

この製品は、4倍の長時間録音ができるので、1枚の MDにたくさんの曲を録音することができます。 (MDLP対応)

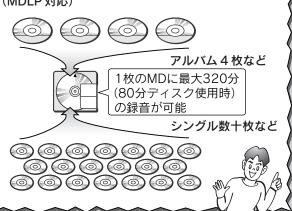

お知らせ

- グループ録音したMDを他の機器で録音または編集する と正しく動作しないことがあります。
- 他の機器でグループ録音したMDをこの製品で使用する と正しく動作しないことがあります。
- グループ録音時や編集時に、"? Gr. Form" → "NewForm.OK?"と表示されたときは[ENTER]を押して、ディスク名を消すか、[MD ■]を押して、録音を中止してください。

グループモードを設定して録音すると


グループごとに曲番が1から 始まります。

グループ1 グループ2 ¹ | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲

MD/CD SYSTEM MD-F350

グループモードを解除して録音すると

連続した曲番になります。

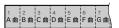

グループモードに設定して再生すると

("▶GROUP◀"が点灯)

グループごとに曲番が1から始まります。 グループを選んで再生することができます。

١		グル-	-プ1		ノン	グル	ープ	1	ブルー	-プ2		1	ブルー	-プ3		ノン	グループ
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	4	,
	Α曲	В曲	С曲	D曲	E曲	F曲	G曲	Η曲	Ι曲	リ曲	Κ曲	L曲	М曲	N曲	0曲	Р曲	

ı	グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
ı	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	A曲 B曲 C曲 D曲	H 車 I 車 J 車 K 車	L曲M曲N曲O曲	E曲 F曲 G曲 P曲
ĺ				すべての ノングループの

> 曲は最後に再生します。

グループモードを解除して再生すると

("▶GROUP◀" が消灯)

連続した曲番になります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲L曲M曲N曲O曲P曲

グループに分けて録音する

MD/CD SYSTEM MD-F350

5


M

グループ

録音·再生

録 日 す て て


CD から録音するとき

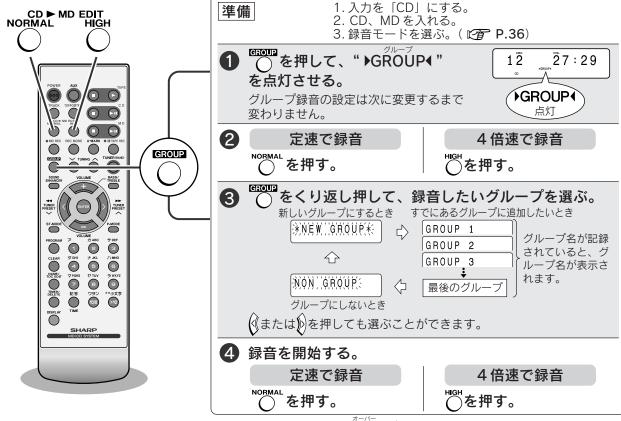

全曲録音できないときは、"OVR" が表示され録音は始まりません。(P P.37)

グループ 録音·再生

録 **|** 音プ すに

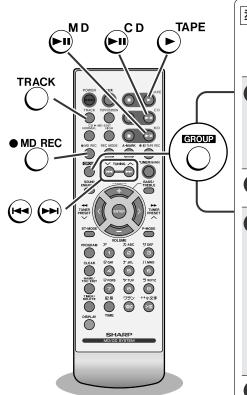

-プから録音するとき

ラジオから録音するとき

- |**準備**| 1. 入力を「TAPE」にする。 2. テープ、MD を入れる。
 - 3. 録音モードやオートマークを 選ぶ。(P.36、P.41)
- 1. 入力を「TÚNÉR」にする。
- 2. MD を入れる。
- 3. 録音モードやオートマークを 選ぶ。(P.36、P.43)

を点灯させる。

> グループ録音の設定は次に変更するまで 変わりません。

(テープの表示) TAPE **▶GROUP**€ 点灯

- ●MD REC を押す。
- ででい。 でくり返し押して、録音したいグループを選ぶ。



すでにあるグループに追加したいとき GROUP 1

GROUP 2 GROUP 3

最後のグループ

グループ名が記録 されていると、グ ループ名が表示さ れます。

NON GROUPS

グループにしないとき

(似または))を押しても選ぶことができます。

(^{TAPE}を押して、録音を 開始する。

€^{MD}を押して、録音を 開始する。

いろいろなグループ録音のしかた

■CDの途中の曲からグループ録音する

CD

(シンクロ録音)

CD の途中の曲を選んで、 その曲以降をグループ録音 することができます。

1 J曲 K	· (曲	3 L曲	4 M曲	5 N曲	6 0曲	7 P曲	。 Q曲	9 R曲	10 S曲	11 T曲
MD						┰		<u> </u>		→ ′
グ	ル-	-プ	1		グル	ーフ	2			
1 A曲E	2 3曲	3 C曲	⁴ D曲	1 P曲	2 Q曲	3 R曲	⁴ S曲	5 T曲	١	

準備

- 1. 入力を「CD」にする。
- 2. CD、MDを入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(P P.36)
- 選ぶ。
- を押して、"▶GROUP◀"を点灯させる。
- ^{●MP_REC}を押して、録音の一時停止状態にする。
- でかります。
 を押して、録音したいグループを選ぶ。
- ⑤□を押して、録音を開始する。 CD の再生が終わると MD も自動的に停止し、録音


の待機状態になります。

お知らせ

シンクロ録音のときは、4倍速(または2倍速)で録音する ことはできません。

■ CDの好きな曲だけをグループ録音する

CD の好きな曲だけを登 録して、登録した順番で グループに録音すること ができます。

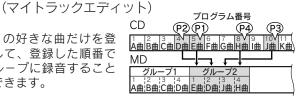

準備

- 1. 入力を「CD」にする。
- 2. CD、MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(P P.36)
- 選ぶ。
- TRACKを押して、曲番を登録する。



(3) ① ~ ②の操作をくり返して、録音したい。 曲を登録する。

20 曲まで登録できます。

グループ録音する。 (**©** P.53:操作**①**~**④**)

録音が終わると、曲の登録は消えます。

お知らせ

グループを99個作ったときは、グループへの録音はできま せん。ノングループへの録音となります。

グループ 録音·再生


・プ録音

グループ録音した MD のときは、 グループの先頭に曲をあとから 録音することもできます。

CDやラジオ放送 指定した曲

J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲 P曲 Q曲 R曲 S曲 T曲

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 A曲 B曲 C曲 D曲 Q曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲

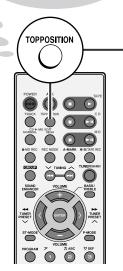

CD から録音するとき テープから録音するとき

■ **グループの先頭に録音する**(トップポジションエディット)

ラジオから録音するとき

MD/CD SYSTEM MD-F350

- |**準備**| 1. 入力を「CD」にする。 2. CD、MD を入れる。
 - 3. 録音モードを選ぶ。 (**P** P.36)
- 1. 入力を「TĀPE」に する。
- 2. テープ、MDを入れる。 2. MD を入れる。
- マークを選ぶ。
 - (『育 P.36、P.41)
- 1. 入力を「TÚNER」に する。
- 3. 録音モードやオート 3. 録音モードやオート マークを選ぶ。
 - (『宮 P.36、P.43)

TOPPOSITIONを押す。

もう一度押すと、トップポジション の設定が解除されます。

(CD の表示)

54:09

グループ録音する。(CD から録音するとき

(CDの好きな曲だけを

『P.55:操作**①~④**)

グループ録音する (テープから録音するとき **(全)** P.54:操作**①~④**)

『P.53:操作**①~④**)

(ラジオから録音するとき **(*)** P.54:操作**①~②**)


録音が終わると、トップポジションの設定は解除されます。

お知らせ

- 録音中や録音の一時停止状態では、トップポジションエディットの設定や解 除はできません。
- グループを 99 個作ったときは、グループへの録音はできません。
- トップポジションエディットでノングループは選べません。

M

グループ録音したMDを使用すると、設定されたアルバムやアーチストなど、好みのグループ別に再生することができます。

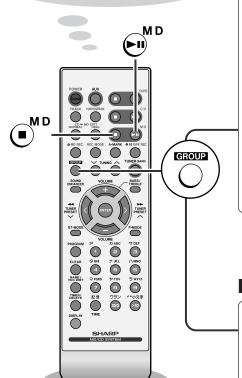

■ 聞きたいグループを選んで聞くには

- (■)^{MD}を押す。
- ② グループ録音した MD を入れる。 自動的にグループモードになります。 最初のグループを表示します。



お知らせ

MDのプログラム選曲をしていたときは、グループモードに設定することができません。

- グループモードを解除して聞くには
- ② MD を押して、再生を始める。
 MD の 1 曲目から再生が始まります。

グループ 録音・再生

グループ録音した

グループ

録音·再生

ΜI

を録

■ 聞きたい曲から聞く


(ダイレクト選曲)


- 行う。(😭 P.57)
- **2** ①~~ので聞きたい曲番を指定する。 選んだグループの指定した曲から再生が始まります。

■ くり返して聞く・順不同で聞く

(リピート再生・ランダム再生)

くり返します。 1曲リピート再生 1⊊ ランダム再生 RANDOM 後停止します。

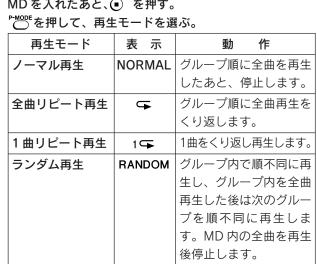

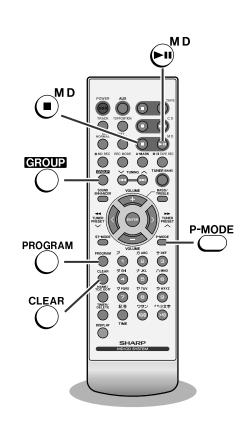

■ 好きなグループだけを記憶させて聞く

(グループプログラム選曲)

グループ録音された MD では、好きなグループを好きな順に再生することができます。(最大 10 グループ)

- グループ録音した MD を入れる。

表示部に"▶GROUP◀"が点灯していないときは、 ●を押して点灯させてください。

3 PROGRAM を押す。

Gr PROGRAM PROGRAM 点滅

4 **たい をくり返し押して、聞きたい 曲のあるグループを選ぶ。** (《または》)を押しても選ぶことができます。

GROUP 1 MODELANT MO

- **⑤** PROGRAM を押す。
- 6 4~⑤の操作をくり返し、聞きたいグループを順に指定する。
- **7** 登録が終われば、<a → ^{MD}を押す。

登録されたグループの曲をすべて再生すると、自動的に停止します。

MD を取り出すまで、グループプログラムの登録は覚えています。

お知らせ

登録を取り消すには

停止中に、「CLEAR」を押す。

- 再生中や一時停止中には、グループプログラムの登録をしたり、取り消すことはできません。
- グループプログラムの設定は、MDの録音操作をすると解除されます。
- グループプログラムの登録をしたときは、グループモードを解除することはできません。
- グループプログラムの登録をしたあとに、 リピート再生をすると、聞きたいグループ だけをくり返して聞くことができます。
- グループプログラムの登録をしたときは、 ランダム再生をすることはできません。


グループ 録音・再生

グループ録音した

録音した MD にタイトルをつける


MD/CD SYSTEM MD-F350



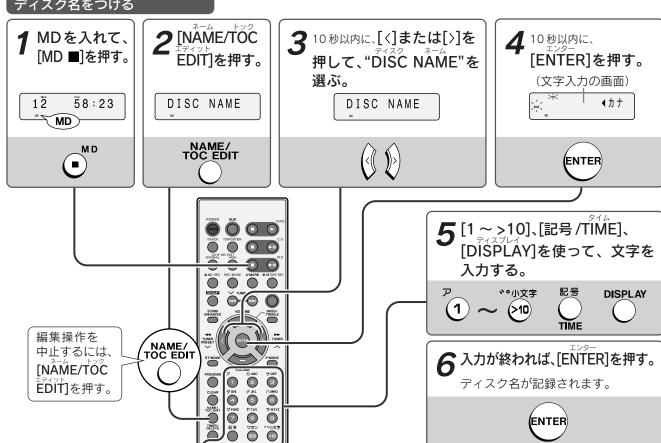

■ 文字入力のしかた

「DISPLAY]を押して、 文字の種類を選ぶ。

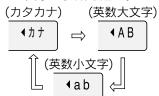

- 2 文字を入力する。
- •[1]~[10]、[記号]を押す回 数によって表示される文字 が切り換わります。
- カーソルを移動するときは、 [く]または[>]を押します。

例) [ヒットA] と入力するときは

- 1. [DISPLAY]を押し、カタカナ 入力モードにする。
- 2.[6][6].....(ヒ)
- 3.[4][4][4][4][4][4] ... (ツ) 小文字
- 4.[>]を押し、一文字移動する。
- 5. [4][4][4][4]..... (b)
- 6. [DISPLAY]を押し、英数 入力モードにする。
- 7. **[2]** (A)

文字を追加入力するとき 文字を削除するとき

- 文字入力の画面にする。
- 追加したい位置の文字を 点滅させる。
- 3 文字を入力する。 もとの文字が1文字ずつ右 に移動します。
- 4 修正が終われば、「ENTER] を押す。

- 文字入力の画面にする。
- 2 [〈]または[〉]を押して、 2 [〈]または[〉]を押して、 削除したい文字を点滅さ せる。
 - 「TIMER/DELETE]を押す。
 - 修正が終われば、[ENTER] を押す。

■ リモコンで入力できる文字の種類


文字入力ボタン	カタカナ〈⇔ ĎISPLAY 〈⇔ 英数入力モード 入力モード					
	7,73 = 1	大文字 🖒 💘	小文字 〈 小文字			
P 1	アイウエオ	1	1			
	アイウエオ					
カ ABC	カキクケコ	ABC 2	abc 2			
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3			
Ø GHI	タチツテト ッ	GHI 4	ghi 4			
≠JKL ⑤	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5			
/\MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6			
♥ PQRS	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7			
VUT P	ヤユヨ ヤユヨ	TUV 8	tuv 8			
₹ wxyz	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9			
ワラン	ワヲン	0 スペース	0 スペース			
⋄。小文字 ≥10	゛゜スペース	アルファベットの大 (数字の大きさは	文字/小文字の切換変わりません。)			
記号 TIME	,/:?&()!	"#\$%*;<=>	@_`+' スペース			

6

タイトルをつける録音したMDに

編集

M D

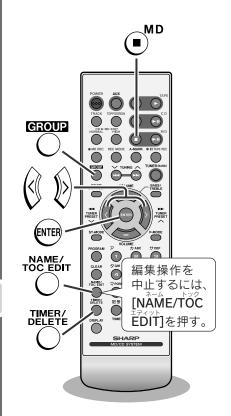

グループ名をつける

- **1** MD を入れて、 ^{MD}を押す。
- **2** でかりを押して、名前をつけるグループを選ぶ。
- **③** TOC EDIT を押す。
- 4 10 秒以内に、((または))を 押して、"GROUP NAME" を選ぶ。 GROUP NAME

(文字入力の画面)

- 6 文字を入力する。
- **7** 入力が終われば、**(MIE)を押す。** グループ名が記録されます。

お知らせ

ノングループにグループ名をつけることはできません。

曲名をつける

- 曲名をつける曲の再生中に、TOCHEDIT を押す。
- 2 10 秒以内に、(いまたは))を 押して、"TRACK NAME"を 選ぶ。 TRACK NAME
- 3 10 秒以内に、 (NTER) を押す。

(文字入力の画面)

今の曲がくり返して再生されます。

- 4 文字を入力する。
- **5** 入力が終われば、**で** を押す。 曲名が記録され、通常の再生に 戻ります。

お知らせ

停止中に曲を選んでいるときや、一時 停止中、録音中にも曲名をつけること ができます。

録音中のときは、その曲の録音が終わる前に、曲名の登録を終えてください。

お知らせ

- グループ録音した MD は、グループ モードが解除されていると "GROUP DISC" が表示されて、編 集操作ができません。 グループモードを設定して、操作し てください。
- ◆ カタカナは、他の機器では正常に表示されないことがあります。
- タイトルの文字数はそれぞれ40 文字までです。いっぱいになると、
 "NAME FULL" と表示されます。
- 1枚のMDでは約1,700文字までです。
 いっぱいになると、"TOC FULL 1" と表示されます。
- 他の機器で 40 文字以上のタイトルをつけたMDは、文字を修正することはできません。そのときは、ディスク名やグループ名、曲名を一度消去してください。
- タイトルに"/"を連続してつける ことはできません。
- タイトルの先頭に "LP:" を入力すると、表示されないことがあります。 (『育 P.93)

■ ディスク名を消去するには

- 1 MDを入れて、[MD ■]を押す。
- 2 [NAME/TOC EDIT]を押す。
- 3 10 秒以内に、[〈]または[〉]を 押して、"DISC NAME"を選ぶ。
- **4** 10 秒以内に、[TIMER/DELETE] **を3 秒以上押す。**

NAME CLEAR?

5 [ENTER]を押す。 ディスク名が消去されます。

■ 曲名を消去するには

- 1 名前を消したい曲の再生中に、 [NAME/TOC EDIT]を押す。
- 2 10 秒以内に、[〈]または[〉]を 押して、"TRACK NAME"を選ぶ。
- 3 10 秒以内に、[TÎMER/DELETE] **を3 秒以上押す。**

NAME CLEAR?

4 [ENTER]を押す。 曲名が消去されます。

■ グループ名を消去するには

- 1 MDを入れて、[MD ■]を押す。
- 2 [〈]または[〉]を押して、消した いグループ名を選ぶ。
- 3 [NAME/TOC EDIT]を押す。
- 4 10 秒以内に、[〈]または[〉]を 押して、"GROUP NAME"を選ぶ。
- 5 10 秒以内に、[TIMER/DELETE] **を3秒以上押す。**

NAME CLEAR?

6 [ENTER]を押す。 グループ名が消去されます。

6

他のMDにコピーするMDのタイトルをメモして

恒 信


M D

MDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする

MD/CD SYSTEM MD-F350

タイトルを記憶させ、他のMDにコピー することができます。



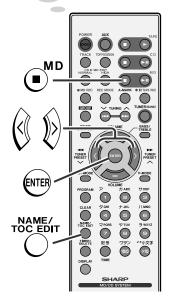

タイトルを記憶させる(ネームメモ)

- **2** roc edit を押す。
- **3** 10 秒以内に、**(火または)**を押して、

"NAME MEMO"を選ぶ。

NAME MEMO

- 4 10 秒以内に、 (***) を押す。
- **⑤** (√または)√を押して、記憶するメモ番号M6~M20を選ぶ。



メモ番号

 $M1 \sim M5$ は始めから登録 されています。ここに記憶 すると、新しいタイトルに 変更されます。

- 中止するには、できずを押します。
- 6 を押す。

M 6 €CHART

タイトルがこの製品に記憶されます。

タイトルを他の MD につける(ネームコピー)

- **1** タイトルをつけたい MD を入れて、 を押す。
- ② ディスク名またはグループ名、曲名からタイトルをつけた いものを選ぶ。

グループ録音されたMDのディスク名をつけたいときは、グループモードを解除してください。

3 TOCK EDIT を押す。

他

()

M

D

にコピー

する

4 10 秒以内に、**()** または**()** を押して、

NAME COPY

"NAME COPY"を選ぶ。

- **5** 10 秒以内に、(NTER) を押す。
- **⑥** (または) を押して、利用したいタイトルを選ぶ。 (M1 ~ M20 © P.64)
- **7** (NTER) を押す。

İŞ∏NĞLES ∢カナ

このとき、表示されたタイトルを、お好みに変更することができます。


8 もう一度、(m) を押す。 タイトルが MD にコピーされます。

お知らせ

- 1日以上電源コードを抜いたり、停電があったときは、記憶したタイトルは消えます。
- グループモードを設定しているときは、ディスク名は表示されません。ディスク名を「ネームメモ」・「ネームコピー」するときは、グループモードを解除したあと操作してください。(このとき編集メニューにすると、プルーブ、ディスク

"GROUP DISC"と表示されますが、 そのまま続けて操作してください。)

- 1つの「ネームメモ」は25文字までです。
- 26 文字以降は記憶されません。
- 「ネームコピー」をすると、以前ついていたタイトルは消えます。
- 録音中に「ネームメモ」や「ネーム コピー」をすることはできません。

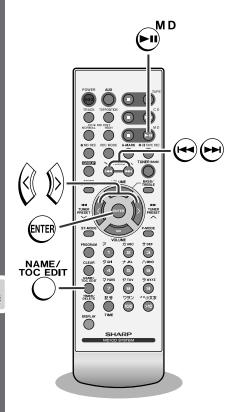

2曲を1つにつなぐ(コンバイン)

 1
 2
 3
 4

 つなぐ前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3

 つないだ後
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

> 4 ** 4:12 うしろの曲番

- ② TOCK EDIT を押す。
- 3 10 秒以内に、(v)または(v)を 押して、"COMBINE"を選ぶ。 COMBINE
- 4 10 秒以内に、 enter を押す。

3+ 4 ?

- 中止するには、できずを押します。
- **5 もう一度、でを押す。** 曲がつながり、つながった曲の 頭で停止します。

お知らせ

- ◆ うしろの曲を一時停止状態にしてもできます。
- 連続していない2つの曲は、「ムーブ」を 使って2つの曲を連続させてから、つな いでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ録 音した曲をつなぐことはできません。
- 録音モードの異なる曲をつなぐことはできません。
- 短い曲 (ステレオ録音:8秒、モノラル録音・2倍長時間録音:16秒、4倍長時間録音:32秒) はつながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方の曲に曲名 がついているときは、前の曲名がつ きます。
 - ただし、他の機器で録音した曲は、曲名がつかないことがあります。
- 別のグループの2つの曲は、「グループチェンジ」(『管 P.69)を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- ノングループの曲がつながらないときは、「グループアレンジ」(です P.70)を使って曲を移動してからつないでください。

. 集

M D

1曲を2つに分ける(デバイド)

分ける前分けた後

1	2	3 ′, ,	′,
A曲	B曲	C曲	D曲
1	2	3	4
A曲	B曲	C曲	D曲

- 再生中に、曲を分けたいところで、(m) を押して、一時停止にする。
- ② TOC EDIT を押す。
- **3** 10 秒以内に、**()**または**()**を 押して、"DIVIDE"を選ぶ。 DIVIDE
- 4 10 秒以内に、 (NTB) を押す。

DIVIDE OK?

- 中止するには、できだがを押します。
- 5 もう一度、 を押す。 曲が分けられ、うしろの曲の頭で停止します。

曲を移動する(ムーブ)

 移動する前
 1
 2
 3
 4

 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3
 4

 移動した後
 C曲
 A曲
 B曲
 D曲

- 停止中に、● または● を押して、移動する曲を選ぶ。
- **2** name/ ででEDIT を押す。
- **3** 10 秒以内に、(**) または**(**)**)を 押して、"**MOVE"を選ぶ。** MOVE
- 4 10 秒以内に、 を押す。

4 > 2 ?

- 中止するには、***を押します。
- 6 もう一度、 を押す。 曲が移動し、その曲の頭で停止 します。

お知らせ

- 1枚のMDで最大255曲まで曲を分けられます。ただし、254曲以下でも曲を分けられないことがあります。(『全 P.93)
- 分ける曲に曲名・録音日時がついて いるときは、両方に同じ曲名・録音 日時がつきます。

ただし、TOCに文字情報を登録する 空きがないときは、うしろの曲には 曲名・録音日時がつきません。

- 移動したい曲の再生中に、[MD ▶ II]
 を押して、一時停止状態にしても操作できます。
- グループにしている曲は、グループ 内での移動しかできません。 別のグループに移動するには「グ ループチェンジ」(で) P.69)を 使って曲を移動してください。

6

曲やグループを消す

編集

M D

1曲ずつ消す(トラックイレース)

1 停止中に、

「はして、消したい曲を選ぶ。

- 再生一時停止中にもできます。
- **2** erase を押す。

ERASE 2?

- 中止するには、 でかりを押します。
- **3** もう一度、^{ERASE}を3秒以上押す。

COMPLETE

- 1曲消えます。
- グループ内のすべての曲を消す と、そのグループも消えます。

すべての曲を消す(オールイレース)

1 2 42:33

2 ^{ERASE}を押す。

ALL ERASE?

- **3** もう一度、^{ERASE} を 3 秒以上 押す。

COMPLETE

BLANK MD

すべての曲が消えます。



● リモコンの[NAME/TOC EDIT]で、"Tr-ERASE"や "ALL ERASE"を選んで消去も操作できます。

<u>グループ</u>を消す(グループイレース)

停止中に、 をくり返し押して、消したいグループを選ぶ。

GROUP 1

消したいグループ ((または)()を押しても選ぶこと ができます。

2 TOCK EDIT を押す。

を選ぶ。

- **3** 10 秒以内に、**(() または)() を** 押して、"Gr & Tr - ERASE"
- 4 10 秒以内に、(enter) を押す。

GrERASE OK?

Gr&Tr-ERASE

- ・中止するには、TOCHET を押します。
- **5** もう一度、(MTER) を押す。

COMPLETE

選んだグループが消去されます。

ご注意

曲やグループを消すと、もとには戻せ ません。消してもよいか、よく確かめ てから操作してください。

移動先のグループ

曲を別のグループに移動する (グループチェンジ)

移動する前

移動した後

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 A曲B曲C曲D曲I曲 E曲F曲G曲H曲J曲K曲

- ¶ MDを入れて、
 ™
 ©

 MDを押す。
- 2 を押して、移動したい 曲が入っているグループを 選ぶ。
- る (→) または(→) を押して、移動 する曲を選ぶ。
- NAME/ を押す。
- **5** 10 秒以内に、 ((または))を 押して、"Gr-CHANGE"を 選ぶ。 Gr-CHANGE
- 6 10 秒以内に、(NTE) を押す。

7 (⟨(または**)**⟩)を押して、移動 先のグループを選ぶ。

> GROUP

8 (MTER) を押す。

CHANGE OK?

- ∮ もう一度、 (NTE) を押す。 曲が移動し、その曲の頭で停止 します。


お知らせ


すべての曲を別のグループに移動すると、 そのグループとグループ名は消えます。

グループ編集に関するお知らせ

- グループ録音したMDを他の機器 で編集すると、正しく動作しない ことがあります。
- 他の機器でグループ録音したMD を、この製品で編集すると正しく動 作しないことがあります。



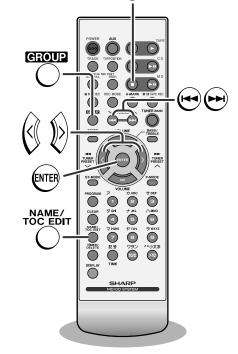

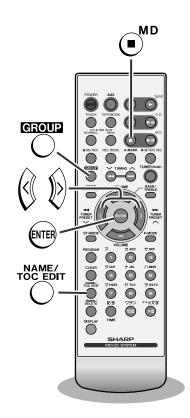

グループを先頭に移動する (グループトップムーブ)

- **1** MD を入れて、(■) を押す。
- **2** を押して、移動する グループを選ぶ。
- **③** TOCKEDIT を押す。
- 4 10 秒以内に、(()または)()を 押して、"Gr-TOP-MOVE" を選ぶ。 「Gr-TOP-MOVE
- **5** 10 秒以内に、(ENTER) を押す。

Gr - MOVE OK?

- 中止するには、TÖGMENT を押します。
- | **6 もう一度、(MIR) を押す。** グループが移動します。

ノングループの曲を MD の最後に 移動する(グループアレンジ)

- **1** MDを入れて、(■)^{MD}を押す。
- **2** TOC EDIT を押す。
- 3 10 秒以内に、(() または)()を 押して、"Gr-ARRANGE"を 選ぶ。 Gr-ARRANGE
- 4 10 秒以内に、(NTER) を押す。

ARRANGE OK?

- 中止するには、TOC MEDIT を押します。
- **5 もう一度、 を押す。** ノングループの曲がMDの最後 に移動します。

グループになっていない曲を グループにする (グループエントリー)

グループにする前



グループにした後

- **1** 停止中に、TOC MEDIT を押す。
- 2 10秒以内に、(()または())を

押して、"Gr-ENTRY"を選ぶ。

Gr-ENTRY

3 10 秒以内に、 **(MTEP) を押す。**

ENTRY OK?

- 中止するには、 で を押します。
- 4 もう一度、を押す。

START TNO.

⑤ (または) を押して、グループ にしたい最初の曲を選ぶ。

> ノングループの曲番が1から順 に表示されます。



6 (を押す。

END TNO.

⑦ (または) を押して、グループ にしたい最後の曲を選ぶ。



8 (を押す。

1- 4 OK?

- 中止するには、**NAMEDIT* を押します。

選んだ曲がグループになります。

ご注意

グループアレンジやグループエント リーをすると、ノングループの曲をす べて後に移動するため、曲順がわから なくなり、もとに戻せなくなることが あります。


移動してもよいか、よく確かめてから 操作してください。

お知らせ

- グループ名が記録されていると、グループトップムーブをしてもグループ名は変わりません。
- 先頭のグループをグループトップムーブしようとすると、"Can't EDIT"と表示され操作できません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、グループトップムーブをすることはできません。

編集



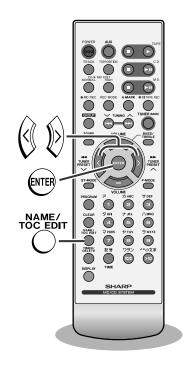

グループ名を先に作成する (グループリザーブ)

グループ1	グループ2
1 2 3 4	
A曲B曲C曲D曲	

曲はあとから録音

- ●止中に、TÖÖTEÖITを押す。
- 2 10 秒以内に、(((または)))を 押して、"Gr-RESERVE"を Gr-RESERVE 選ぶ。
- **3** 10 秒以内に、(NTER) を押す。

NEW GROUP

- ●中止するには、[™]を押します。
- 4 文字を入力する。(*(電)* P.61)

∢カナ

グループ名がないと、グループ を作成することができません。

5 入力が終われば、(NTER) を押す。 グループが作成されます。

グループ情報を消去する (グループキャンセル)

キャンセルする前



キャンセルした後 AmBmcmbmHmlmJmkm

______ **1** 停止中に、^{NOCME}/_O を 3 秒以上 押す。

Gr-CANCEL

2 10 秒以内に、(NTE) を押す。

EDIT OK?

- 3 もう一度、(№)を押す。

グループ情報が消えます。

ご注意

- グループキャンセルをすると、すべて のグループ情報が消去されます。 よく確かめてから操作してください。
- グループリザーブをしたときは、曲を 録音するまで、そのグループを消去 することができません。

タイマー再生やタイマー録音について

設定した時刻に、CD、MD、テープ、ラジオ放送を聞 くことができます。(タイマー再生)

また、ラジオ放送をMDまたはテープに録音すること もできます。(タイマー録音)

この製品には、「ワンスタイマー」と「デイリータイ マー 02種類があります。

> 1回だけタイマー動作させるこ とができます。

とは?

ワンスタイマー こんなとき便利!

その日だけのラジオ放送を録音する など…

(終了後、タイマー設定は解除され ます。)


毎日同じ時刻にタイマー動作さ せることができます。

デイリータイマー こんなとき便利! とは?

毎朝の目覚ましとして使ったり、毎 日同じ時刻のラジオ放送を録音する など…

ワンスタイマーとデイリータイマーは、組み合わせて 使用することができます。

たとえば、デイリータイマーで毎朝目覚ましとして使いな がら、ワンスタイマーで、その日のラジオ放送を留守録音 することができます。

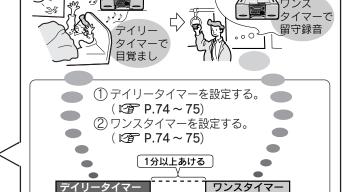

デイリータイマーとワンスタイマーは時間が重なると、 ワンスタイマーが優先されますので、1分以上間をあけ てください。

動作開始

動作終了

動作終了

タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり停電が あると、約10分後に時計が止まり、タイマー設定も解除 されます。

そのときは、もう一度タイマー設定をやり直してください。

停電時のご注意

動作開始


便

タイマー再生やタイマー録音を設定する

MD/CD SYSTEM MD-F350

タイマーを使う前に

- 1 時計を合わせる。(© P.18) 時計を合わせていないと、タイマーは 使用できません。
- 2 再生や録音の準備をする。
 - 再生または録音に必要なディスクまたはテープを入れてください。
 - ラジオ放送を聞いたり、録音すると きは、放送局を登録してください。 (でア P.28)

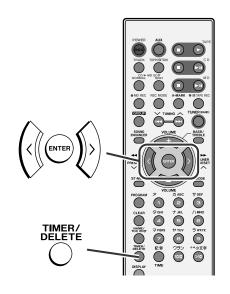



75

"TIMER PLAY" を選んだとき (タイマー再生するとき)

「TUNER」を選んだときは…

(または を押して、希望の放送局を選び、 できを押す。

プリセット番号

P. 1. 78. 0 ...

9 (♥または) を押して、音量を設定し、● を押す。

タイマー再生の設定が終わりました。

"TIMER REC"を選んだとき (タイマー録音するとき)

8 (または)を押して、録 音したい入力を選び、 (MTE)を押す。

TUNER → AUX

「TUNER」を選んだときは…

(りまたは))を押して、希望の放送局を選び、(mm) を押す。

プリセット番号

P 1 78 0

- **9** (または) を押して、録 音先を選び、(で を押す。 MD に録音 テープに録音 MD REC → TAPE REC
- はいまたはいを押して、音量を設定し、できを押す。

タイマー録音の設定が終わりました。

ー オグジュアリー 「AUX」を選んだときは

他の機器とこの製品を接続 (**企) P.82**) して、それぞれタイマー設定してください。

放送局が登録されていないと

"**No P.SET**" と表示され、設定操作が 終了します。

このときは、放送局を登録したあと、 操作**①**からやり直してください。

「MD REC」を選んだときは (または) を押して、録音モード (です P.36) を選んでください。 SP → LP2 → LP4 → MONO

お知らせ

- グループ録音された MD にタイマー録音 すると、"NON GROUP" に録音されます。
- グループモードに設定して MD のタイマー再生をすると、電源が切れる前に選んでいたグループから再生を始めます。

7

タイマー設定したあと

タイマー設定したあとの動作について

MD/CD SYSTEM MD-F350

ワンスタイマーに設定したときは

電源は自動的に切れて…

タイマーの 、待機状態です。



タイマー開始時刻になると…

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくなります。

タイマーによっ て動作している 状態です。



タイマー再生: ONCE 点滅 タイマー録音: ONCE REC 点滅

便 利

タイマー終了時刻になると…

電源が自動的に切れます。

このあと、タイマーの設定は解除されます。

ワンスタイマーの設定内容を確認したいとき!

- 1 [TIMER/DELETE]を押す。
- 2 [〈]または[〉]で"ONCE TIMER"を選び、[ENTER]を押す。
- **3** [〈]**または**[〉]**で"ONCE CALL"を選び、[ENTER]を押す。** 設定内容が順に表示されたあと、タイマーの待機状態に戻ります。

"ONCE CALL"のかわりに、"CANCEL"を選ぶと、ワンスタイマーを解除することができます。

ワンスタイマーを解除したいとき!

タイマーの待機状態のときは、電源を入れると解除されます。

ワンスタイマーは、一度電源が入ると、そのあと電源を 切っても次にタイマー動作はしません。

同じ内容で、再びタイマーを使うとき!

タイマーの内容は、一度設定すると覚えています。 内容を変えないときは、次の操作で動作します。

- 1 電源を入れて[TIMER/DELETE]を押す。
- 2 [〈]または[〉]で"ONCE TIMER"を選び、[ENTER]を押す。
- **3** [〈]**または**[〉]で "STANDBY" **を選び、**[ENTER]を押す。 設定内容が順に表示されたあと、タイマーの待機状態 になります。

デイリータイマーに設定したときは

Powerを押して電源を切る。

´タイマーの 、待機状態です。



タイマー開始時刻になると…

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくなります。

タイマーによっ て動作している 状態です。



タイマー再生:**DAILY**

点滅

タイマー録音: DAILY REC 点滅

デイリータイマーの設定内容を確認したいとき!

- 1 [TIMER/DELETE]を押す。
- **2** [〈]または[〉]で"DAILY TIMER"を選び、[ENTER]を押す。
- **3** [〈]**または**[〉]で"DAILY CALL"を選び、[ENTER]を押す。 設定内容が順に表示されます。

デイリータイマーを解除したいとき!

- 1 [TIMER/DELETE]を押す。
- 2 [〈]または[〉]で"DAILY TIMER"を選び、[ENTER]を押す。
- **3** [〈]**または**[〉]で "DAILY OFF" を選び、[ENTER]を押す。 タイマーは解除されます。(設定した内容は消えません。)

ディリータイマーを解除したあとは、手順3で "DAILY ON" を選ぶと、同じ内容で再設定されます。

タイマー終了時刻になると…

電源が自動的に切れます。





電源を切っておくだけで、 次の日も同じ時刻になると、 再びタイマーが動作します。

7

音楽を聞きながら

便 利


スリープ

78

音楽を聞きながらおやすみになる (スリープ)

MD・CD・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源を切ることができます。



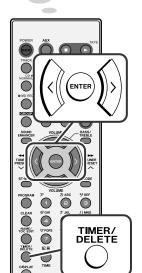

2 10 秒以内に、(()または)()を押して、 "SLEEP"を選び ● を押す。

SLEEP]1 | 00

- ③ (すたは) を押して、スリープ時間を設定する。 SLEEP 30
 - 1分~2時間まで設定できます。
 - ◆5分から2時間までは5分単位で、1分から5分までは1分単位で設定できます。
- **4 (MTR)** を押す。



スリープ動作が始まります。

スリープ終了時刻になると 再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。このとき、音量を変えることはできません。

■ スリープ中に残り時間を 確認するには

- 1. スリープ動作中に、 ^{タイマー} [TIMER/DELETE]を押す。
- 2. [〈]または[〉]を押して、 "SLEEP"を選ぶ。

SLEEP 24 残り時間

- ●約10秒後にもとの表示に戻ります。
- スリーブ残り時間が表示されているときに [ENTER]を押すと、時間を変更することができます。
 (左の操作3~4)

■ スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。 電源を切らずに、スリープだけを解除 したいときは、次の操作で解除するこ ともできます。

- 1. スリープ動作中に、 ^{タイマー} [TIMER/DELETE]を押す。
- 2. [〈]または[〉]を押して、 "SLEEP OFF"を選ぶ。

SLEEP OFF

(ENTER]を押す。
 スリープが解除されます。
 ("SLEEP" 消灯)

スリープとタイマーを組み合わせて使う

スリープとタイマー再生を使うと

たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、CDの音楽で目覚ましをすることができます。

1 スリープを設定する。 (定 P.78:操作 1~4)

SLEEP 30

スリープ動作開始


2 タイマー再生を設定する。

(**②** P.74~75:操作**①**~**②**)

ŢIMER PLAY



スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー再生の開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマー再生が始まります。

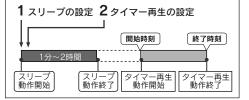

スリープとタイマー録音を使うと

たとえば、CDを聞きながらおやすみになり、 おやすみ中にラジオ放送を録音することができます。

1 スリープを設定する。 (『香 P.78:操作●~④)

SLEEP 30

スリープ動作開始


2 タイマー録音を設定する。

(**②** P.74~75:操作**①**~**⑩**)

TIMER REC



スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー録音の開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマー録音が始まります。

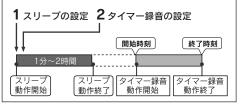

ご注意

録音中はワンスタイマーを 設定することはできません。

次のとき、タイマー録音を設 定することはできません。

- 再生専用 MD が入っている とき
- MDが誤消去防止状態になっているとき(『② P.47)
- MD に録音できる部分がないとき いとき ("TOC FULL"、"DISC FULL" の状態など)
- MD のデータが異常なとき ("Can't REC" の状態など)

便 利



マイクを使う

マイクを使う前に

- **1** [MIC VOLUME]の音量を下げる。
- **2** MIC 端子[MIC]にマイクを接続する。



便 利

直径 3.5mm プラグ付のマイク 推奨インピーダンス: $600~\Omega$

- プラグインパワー方式のマイク(電源が必要なマイク) は使用できません。
- モノラルマイクを使用してください。
- マイクの音はステレオにはなりません。左右のスピーカーの中央から音が聞こえます。

カラオケを楽しむには

- **1** CD、● MD、● TAPE、TUNER(BAND) または を押して、入力を選ぶ。
- **2** 再生を始める。 (CD: © P.20、MD: © P.22、 テープ: © P.24、ラジオ: © P.26、 補助入力: © P.83)
- ③ 本体の音量と MIC VOLUME で音量を調整する。

拡声器として使用するには

- **1** CD、● BD または● TAPE を押す。
- ______ **②** 本体の音量と MIC VOLUME で音量を調整する。

お知らせ

- マイクを使用中に"ピー"という音(ハウリング)が出たときは、マイクをスピーカーから離すか、マイクの音量を下げてください。
- マイクを使用しないときは、マイクを抜いておいてください。
- 音声多重のCDやテープを使用しても、歌手側の音声を消す ことはできません。
- マイクの入力音の大きさによっては、CDやMDを再生中に 音とびを起こすことがあります。そのときは、音量を少し下 げてください。
- 録音中は、マイクを抜き差ししないでください。

カラオケを録音するには

MD に録音する

テープに録音する

- ②

 CD

 TAPE

 TUNER(BAND)

 または

 を押して、 または

 入力を選ぶ。

 AUX
 入力を選ぶ。

 入力を選ぶ。
- CD から録音するときは、
 [REC MODE]を3秒以上
 押して、"ANALOOG" を点灯させる。
- **4** マイクの音量を MIC VOLUME で調整する。
- 「CD」、「TAPE」のときは、 再生を開始する。 「TÜNER」、「AUX」のときは、 一MDを押して、録音 を開始する。

お知らせ


CD→MDワンタッチエディットの[NÓRMAL]や[HÍGH]で録音中は、マイクの録音はできません。

マイクの音だけを録音するには

MD に録音する


テープに録音する

- **2 ●** を押す。 テープは停止状態にして ください。
- **4** マイクの音量を^{MIC VOLUME}で調整する。

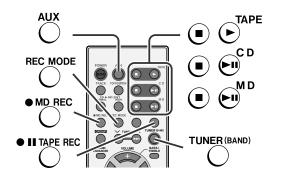

便 利

MD/CD SYSTEM MD-F350

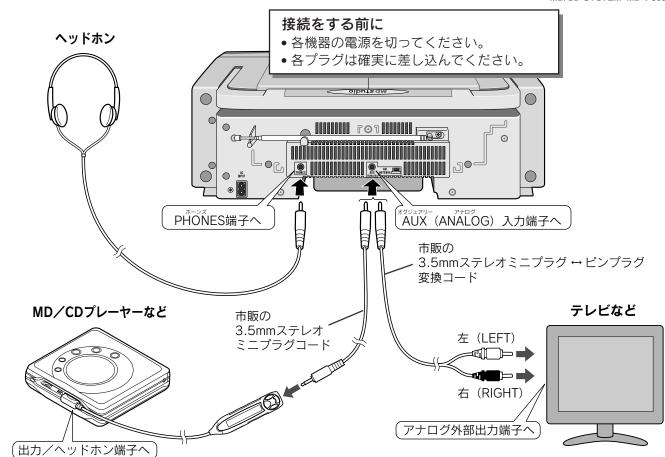

便 利

ヘッドホンで聞くには


- インピーダンス 16~50 Ω (推奨 32 Ω) で、直径 3.5mm ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。



楽しい音楽も場所によっては気になるものです。

ご近所のご迷惑にならないよう、十分気を つけましょう。

- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、 ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しないよう音量を小さくしてお楽しみください。

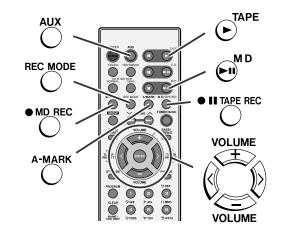

他の機器の音声をこの製品で聞くには

準備 他の機器の電源を入れる。 **1 心** を押す。



- 2 他の機器を再生する。
- 3 (または) を押して、入力レベルを調整 する。



- ●最も大きなレベルでレベルメーターの最大値が "OdB"をこえないように調整してください。
- 入力レベルは、6段階に調整することができます。
- 4 この製品の volume を押して、音量 を調整する。

他 の 機器と接続 て使う

利 便

他の機器の音声をMDへ録音する

- 録音用 MD を入れる。
- んだ を押す。 2 AUX
- ^{A-MARK}を押して、オートマークを 3 選ぶ。(*宮* P.41)
- REC MODE を押して、録音モードを 4 選ぶ。(@ P.36)
- ●MD REC を押す。 **5** 録音の待機状態になります。
- 6 一度、他の機器を再生する。
- (《または)》)を押して、録音レベル を調整する。
- €m®を押す。 8 録音が開始されます。
- 他の機器を再生する。

録音を一時停止するには

[MD **▶** III]を押す。

再び録音を始めるには、もう一度押します。 このとき、曲番が1つ増えます。

録音を停止するには [MD **■**]を押す。

他の機器の音声をテープへ録音する

- 録音用ノーマルテープを入れる。
- ──を押す。 AUX
- ●ⅢTAPE RECを押す。 3

録音の待機状態になります。

- 一度、他の機器を再生する。
- (((または)))を押して、録音レベル を調整する。
- ጮ™を押す。 6 録音が開始されます。
- 他の機器を再生する。

録音を一時停止するには


「● II TÁPE ŘEC]を押す。

再び録音を始めるには「TAPE ▶]を押します。

録音を停止するには

「TAPE ■1を押す。

録音レベルの調整

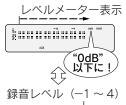



約3秒後にレベルメーター 表示に戻ります。

- 最も大きなレベルで レベルメーターの最 大値が "OdB" をこえ ないように調整して ください。録音レベル は低すぎると音が小 さくなり、高すぎると ひずみが増えます。
- 録音レベルは、6段階 に調整することがで きます。
- 録音レベルを調整した あと、他の機器を停止 します。

4倍速録音の制約について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の4分の1の時間で録音することができます。(CD-RW から録音するときは、2分の1になります。)

4倍速(または2倍速)録音では、著作権保護を目的とした 制約があります。

「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度4倍速(または2倍速)録音をしたあと、 再び同じCDから4倍速(または2倍速)録音するときは、 次に録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。

同じ ĊD は、1回目の4倍速(または2倍速)録音を開始してから、74分経過した後で2回目の4倍速(または2倍速)録音が開始できます。

たとえば、CDからMDへの4倍速(または2倍速)録音が10分間で終了した場合、再び同じCDから4倍速(または2倍速)録音をするときには、64分間お待ちいただくことになります。




お待ちいただく時間(64分)

向じ CD から74分以内に2回目の録音をしたい場合は、 定速で録音してください。

次のようなときも、74分間は、4倍速(または2倍速)で 録音をすることができません。

- 4倍速 (または2倍速) 録音を途中で止めたり、1曲でも 4倍速 (または2倍速) 録音したCDから、もう一度録音 しようとしたとき。
- 20枚のCDから4倍速(または2倍速)録音したあと、 21枚目を録音しようとしたとき。

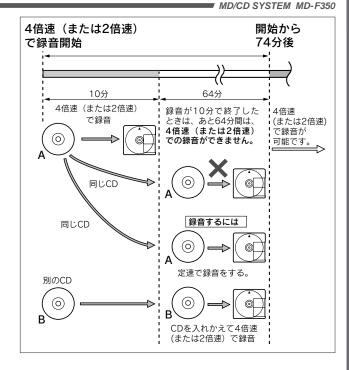

お知らせ

4倍速(または2倍速)の録音中は、音は聞こえません。

参考

CDについて

使用できるディスクは?









ディスクレーベル面に左記 マークの入ったものなど、 JIS 規格に合致したディス クをご使用ください。

ご注意

本機は、CD 規格 (コンパクトディスクデジタルオーディオ) に 準拠していない「コピーコントロール CD L などについて動作 や音質を保証できません。このような特殊なディスクのみに支 障がある場合には、ディスクやパッケージ、印刷物などの表示 をよくお読みの上、詳細についてはディスクの発売元へお問い 合わせ願います。


■ ディスクを持つときは?

再生面に触れないでください。 必ずふちを持ってください。 再生面のホコリやキズ、変形 などは、雑音や動作不良の原 因となることがあります。



■ ケースからの出し入れは?

センターホルダーを押さえ、再生面に 触れないように持って出します。

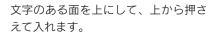





■ 取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字 を書かないでください。再生面にも影響を およぼし、動作不良の原因となります。



■ MD/CD SYSTEM MD-F350

ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、はが したあとがあるものはお使いにならないでください。 そのまま再生すると、故障の原因となることがあります。

特殊形状 (ハート型や八角形など) のディ スクは、使用しないでください。 故障の原因となります。



|お手入れ

再生面に汚れがついたときは、やわらかい布で、中央からふ ちの方向にまっすぐに軽くふき取ってください。





矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふく とキズがつくことがあります。

次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤
- レコード用のクリーナー

● 研磨剤を含むクリーナー

静電防止剤

保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入 れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

MDについて

■ 種類について

再生専用MD



シャッターが 片面(裏面) にあります。

市販の音楽ソフトはこのタイプです。CDと同じ光ディスクを使っています。 録音や編集はできません。

録音·再生用MD



シャッターが 両面にあります。

録音もできる「生ディスク」です。光磁気ディスクを使っているため、くり返して録音することができます。

■ 取り扱いについて

カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジの よごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次 のことに注意してください。

ディスクに直接触れないで!

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。 シャッターは無理に開けると壊れます。



■ ラベルを貼り付けるときのお願い

正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り換えて使用する。

■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに 入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。 (海辺や砂地等)

■ ATRAC(音声圧縮技術)について

アトラック

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約1/5に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感 上の音質が損なわれにくくなっています。

この方式を用いることにより、2倍·4倍のステレオ長時間 録音を可能としています。

■ 音とびガードメモリーについて

再生中は常に半導体メモリーに約10秒間の情報を蓄積します。 このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一 時的に読み取れなくなっても、蓄積した情報を送ることに よって音が途切れることなく再生することができます。

参考

カセットテープについて

MD/CD SYSTEM MD-F350

■100分を超える長時間テープについて



長時間テープは、薄く伸びやすく、たるみが 発生しやすいため、テープが機械に巻き込ま れる原因となります。


100分以下のテープをおすすめします。

■取り扱いについて

お使いになる前に、テープにたるみやシワが入っていないか確かめてください。

たるみのあるときは、鉛筆やボールペンなどで巻き取ってたるみをなくしてください。


たるみやシワのあるテープを使うと、テープが切れたり、 機械に巻き込まれたりすることがあります。

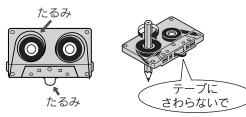

■保管上のご注意

ご使用後のテープは、所定のケースに入れ、高温多湿・磁気・ 直射日光・チリ・ホコリの多い場所やカビの発生しやすい場 所を避けて保管してください。

■ テープの始めの透明部分について

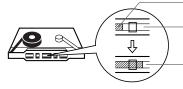

録音できる部分

録音できない部分

録音できない部分の終わ - りがこの位置にくるまで 巻き取る

透明部分(リーダーテープ)には録音できませんので、あらかじめ巻き取っておいてください。巻き取っていないと、録音したつもりでも最初の数秒間は録音されません。

■ テープの誤消去防止について

テープに録音をするときは、誤消去 防止用ツメがあることを確かめてく ださい。

テープには、表面 (A面) と裏面 (B面) に誤消去防止用のツメがついています。



誤消去防止用ツメが折ってあると "PROTECTED" と表示され、録音 ができません。録音するときは、セロハンテープなどで誤消去防止用ツメの部分をふさいでください。

大切な録音を誤って消さないために、 録音が終わったあとに、誤消去防止 用ツメをとりのぞいておきます。





参考

「故障かな?」と思ったら

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、96ページの「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

スピーカーから音が出ない。

- → 音量が "0" になっていませんか。 *図* P.29 → ヘッドホンをつないでいませんか。 *図* P.82
- 再生中に雑音が出る。
- →テレビ・パソコン・携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離してください。

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。 → 一度、電源を切り、操作をやり直してください。

→一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてく ださい。 © P.91

テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いて いると、テレビに映像の乱れや雑音が生じることが あります。このようなときは、屋外アンテナの使用 をおすすめします。

タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

また、時刻の確認をしたとき、"TÍME AĎJÚST" が表示される。

→電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 時計を合わせ直してください。 **P.18**

表示部が暗い。

→リモコンの DISPLAY ボタンを押し "DIMMER OFF" を選んでください。 © P.17

電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→デモ表示になっていませんか。 デモ表示を解除してください。 © P.15

リモコンで操作できない。または、正しい動作をしない。

MD/CD SYSTEM MD-F350

- → 乾電池の① の向きが逆になっていませんか。 ☑ P.16
- →乾電池が消耗していませんか。
- →リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正し く向けていますか。 『愛 P.16
- →リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。 または、近すぎませんか。 © P.16
 - →リモコンセンサーに強い光(インバーター蛍光灯や 直射日光など)があたっていませんか。 © P.16
 - →他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。

リモコンで電源が入らない。

→電源コードはつながっていますか。 © P.14

MDを入れても "MD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。再生音がとぎれる。

- →ディスクにキズがついていませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。

録音ができない。

- → MD の誤消去防止ツマミが開いていませんか。 © P.47
- → 再生専用MD (市販の音楽ソフト) に録音しようとしていませんか。 **② P.87**
 - → "ĎÍŠĆ FŰĽL" や "ŤÓĆ FŰĽL" になっていませんか。 © P.93

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、名前の表示が正しく表示されない。

→他の機器でTOCデータが書きかえられた可能性があります。

CDを入れても "CD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。再生音がとぎれる。

- →CDの裏表をまちがえていませんか。
- →汚れやキズがありませんか。
- →規格外の CD を使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 @ P.90

C 操作ボタンを押しても動作をしない。また、曲の途中で D 止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- →CD に汚れやキズがありませんか。
- →規格外の CD を使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 © P.90

再生音がとぎれる。

- →CD に汚れやキズがありませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 『〒 P.90

放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- →テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジ オ放送を受信すると雑音が入ります。 このようなときは、雑音の発生しやすいところから 離してみてください。
- →アンテナの方向が悪くありませんか。 **愛 P.27**

シ 放送がよく受信できない。雑音が多い。

→アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離して ください。

登録した放送局を呼び出すことができない。

- →電源コードを抜いたり、停電がありませんでした か。登録し直してください。 **© P.28**
- →リセット操作をしませんでしたか。 登録し直してください。 **② P.28**

録音ができない。

→ カセットテープの誤消去防止用ツメが取り除かれて いませんか。 **© P.88**

音がとぎれる。

→テープにシワがあったり、伸びたりしていませんか。 **©** P.88

高音が出なかったり音のふるえが多い。

→キャプスタンやピンチローラー、ヘッド部が汚れて いませんか。 **© P.94**

テープが取り出せない。

→テープの動作中に停電になると、ヘッド部が上がったままになりカセットホルダーが開かなくなります。

このようなときは、通電されるのを待ってください。

つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴)がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ◆ 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。
- つゆがつくと…… ディスクの信号が読み取れず、この製品が 正常な動作をしないことがあります。
- つゆを取るには… ディスクを取り出して電源を入れておけば、 約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作 をするようになります。

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法 ■放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、

によって保護されています。したがって、次のような場合には 権利者の許諾が必要です。

音楽著作権について

- MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。
- ■営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープ などを演奏するとき。
 - ◆くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権 協会」の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
 - ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補 償金が含まれています。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会


7 (03) 5353-0336

異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、 または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った 操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受 けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

リセット操作



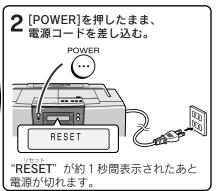

ご注意

リセット操作をすると、登録した内容はすべて消えます。

日本音楽著作権協会

本部	☎ (03) 3481-2121	横浜支部	☎ (045) 662−6551
北海道支部	☎ (011) 221-5088	静岡支部	☎ (054) 254-2621
盛岡支部	☎ (019) 652−3201	中部支部	☎ (052) 583−7590
仙台支部	☎ (022) 264-2266	北陸支部	☎ (076) 221−3602
長野支部	☎ (026) 225−7111	京都支部	☎ (075) 251−0134
大宮支部	☎ (048) 643−5461	大阪支部	☎ (06) 6244−0351
上野支部	☎ (03) 3832−1033	神戸支部	☎ (078) 322−0561
東京支部	☎ (03) 3562−4455	中国支部	☎ (082) 249−6362
西東京支部	☎ (03) 5321−9530	四国支部	☎ (087) 821−9191
東京イベント・		九州支部	☎ (092) 441−2285
コンサート支部	☎ (03) 5321−9881	鹿児島支部	☎ (099) 224−6211
立川支部	7 (042) 529 – 1500	那覇支部	☎ (098) 863−1228

こんな表示が出たときは

表示	意味
BLANK MD	何も記録されていない。
Can't COPY	コピー禁止の CD から録音しようとした。 ネームコピーができない。
Can't EDIT	MD 編集できない。 (別の曲を編集してみてください。)
Can't READ※ (※は数字や 記号です。)	ディスク情報が読めない。 規格外のCDやMD。 (CDやMDを入れ直すか、取り換えてください。)
Can't REC	ショックやディスクのキズで正しく録音できなかった。 (録音をやり直すか、MD を換えてください。)
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MD に録音 できる空きがない。
Can't WRITE	ショックやディスクのキズでTOC情報が正し く作成できない。
CD NO DISC	CDが入っていない。
DISC FULL	MD に録音できる空きがない。
EDIT OVER	MDの録音時間が足りない。
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	MDが正しく働いていない。 (電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。)
Er - TA00	テープが正しく働いていない。 (電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が消えないときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。)
GROUP DISC	グループ録音したMDをグループモードに設定 せずに編集をしようとした。
GROUP FULL	グループ数が99をこえている。
MD NO DISC	MDが入っていない。

表示	意味
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40文字をこえている。
NO NAME	タイトルがないのにネームメモしようとした。
NO TRACK	再生、編集する曲がない。 (曲のあるグループ、ノングループを選択してください。)
NOT AUDIO	オーディオ用でないデータが記録されている。 (CD や MD を取り換えてください。)
PLAYBACK MD	再生専用 MD に録音や編集をしようとした。
PROTECTED	MD やテープが誤消去防止になっている。
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた。 (電源を切ってしばらく置いてください。)
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	記録されている TOC 情報が読めない。 (オールイレースをし、録音をやり直してくだ さい。)
TOC FULL	曲番を登録する空きがない。
TOC FULL 1	TOC に文字情報を登録する空きがない。 または、グループ録音ができない。 (不要なディスク名・グループ名・曲名を消すか、他の MD と取り換えてください。)
WAIT ※※ m GUARD (※※は数字です。)	4 倍速(または 2 倍速)での録音ができない。 (表示された時間だけ録音を待つか、定速で録 音してください。)
? DISC	音楽以外(データなど)が入ったMDを使用した。 (データなどが入った MD は再生できません。)
? Gr. Form VewForm.OK?	グループ録音やグループ編集ができない。 ディスク名を消してやり直してください。 (で ア P.52)



■ MD/CD SYSTEM MD-F350

MD のシステム上の制約

表示されないことがあります。

こんなとき	意味
MDの最大録音時間に満たなくても	・ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。
"DISC FULL"が表示されることがあります。	・最大録音曲数 (255曲) まで録音された MD は、それ以上録音することはできません。
MDの最大録音曲数 (255曲) に満た	・MDシステムでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、
なくても "TOC FULL" が表示されるこ	TOCの情報がいっぱいになり、録音できなくなります。このようなMDは、全曲消去し、
とがあります。 	一度 "BLANK MD" にすると、最初から使用できます。
短い曲を何曲消しても録音の残り時間が 増えないことがあります。	・MDの録音残り時間を表示するとき、12秒以下の短い曲などは曲として数えられない ことがあります。
MDに録音した時間と残りの時間の合計が最大録音時間と一致しないことがあります。	・通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。
編集で曲と曲とをつなげられないことが あります。	・録音、編集をくり返して行ったMDでは、コンバイン機能を使えないことがあります。 ・デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐことはできません。 ・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。
録音された曲を早送り/早戻しすると、 音がとぎれることがあります。	・録音、編集をくり返して行ったMDでは、早送り/早戻し中に音がとぎれることがあります。
タイトルの先頭に "LP:" を入力すると	・2倍、4倍長時間録音 (LP2·LP4) した曲の曲名の先頭に " LP: " を入力すると " LP :"

が表示されません。"LP"のあとに":"以外の記号や文字を入力してください。

参考

お手入れについて

MD/CD SYSTEM MD-F350

CD ピックアップ



ピックアップ (レンズ) にホコリや汚れがつ くと、音とびを起こしたり、正しく動作をし ないことがあります。

ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ 清掃用のブロワーなどで清掃してください。

ご注意

- ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように気をつけてください。
- 使わないときは、CDブタを閉じておいて ください。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。

ヘッド部

消去ヘッド

録音/再生ヘッド

キャプスタン

ピンチローラー

本体

やわらかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布を よくしぼってふき取り、乾いた布で仕上 げてください。

ご注意

ベンジン、シンナーなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



よい音で録音や再生を楽しむために、およそ10時間使用するごとに清掃してください。

市販のクリーニング液か、アルコールを 含ませた綿棒でテープの触れる面を軽く ふきます。

ヘッド部の消磁

長い間使っていたり、ヘッド部に磁気を 帯びたものが触れたりすると、ヘッドが 磁化されます。そのまま録音や再生をす ると、雑音が入りますので、市販の消磁 器を使って消磁してください。



お知らせ

油をささないでください。故障の原因となります。

·.·.·

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ミニディスク部				
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム			
録音方式	磁界変調オーバーライト方式			
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式			
	(半導体レーザー使用)			
回転数	約 400 ~ 900 rpm			
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ			
	リードソロモン コード (ACIRC)			
音声圧縮/	ATRAC(Adaptive TRansform			
伸長方式	Acoustic Coding)/ATRAC3(MDLP)			
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル			
サンプリング周波数	44.1 kHz			
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)			
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(JEITA)			

コンパクトディスクプレー	ヤー部
--------------	-----

形式	コンパクトディスク	ウデジタルオーディ:	オシステム
読み取り方式	非接触光学式読み取	取り方式(半導体レー	-ザー使用)
チャンネル数	ステレオ2チャン	シネル	
周波数特性	20~20,000 H	Iz (+1/-3dB) (.	JEITA)
ワウ・フラッター	測定限界(±0.00	1%W.PFAK) 以	下(JFITA)

	カセットデッキ部
トラック方式	コンパクトカセットステレオ
使用テープ	再生: ノーマル/ハイポジション/メタルテープ
	録音: ノーマルテープ
周波数範囲	ノーマルテープ: 50~14,000 Hz (JEITA)

チューナー部			
受信周波数	FM:76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH) AM:522~1,629 kHz		
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダイン FM/AM チューナー		
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)		
	タイマー・時計部		
形式	日付機能つきデジタルクロック		
タイマー	デイリータイマー/ワンスタイマー/ スリープタイマー		
	リモコン部		
電源	DC 3 V (付属単3 乾電池×2個)		
共通部			
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー(6Ω)×2		
出力端子	ヘッドホン出力: $16 \sim 50 \Omega$ (推奨 32Ω) 直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1		
入力端子	補助入力 (アナログ): 300 mV 直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1		
	マイク入力:600Ω 直径3.5 mm モノラルミニジャック×1		
アンテナ端子	直径 3.5 mm モノラルミニジャック× 1 AM 専用ソケット		
その他の端子	直径 3.5 mm モノラルミニジャック× 1 AM 専用ソケット AC ソケット(100 V AC)× 1		
その他の端子 実用最大出力	直径 3.5 mm モノラルミニジャック×1 AM 専用ソケット AC ソケット(100 V AC)×1 4 W + 4 W(JEITA)		
その他の端子 実用最大出力 電源	直径 3.5 mm モノラルミニジャック×1 AM 専用ソケット AC ソケット(100 V AC)×1 4 W + 4 W(JEITA) 100 V AC、50/60 Hz		
その他の端子 実用最大出力 電源 消費電力	直径 3.5 mm モノラルミニジャック×1 AM 専用ソケット AC ソケット (100 V AC) × 1 4 W + 4 W (JEITA) 100 V AC、50/60 Hz AC 30 W		
その他の端子 実用最大出力 電源	直径 3.5 mm モノラルミニジャック×1 AM 専用ソケット AC ソケット(100 V AC)×1 4 W + 4 W(JEITA) 100 V AC、50/60 Hz		

O

保証とアフターサービス

よくお読みください

MD/CD SYSTEM MD-F350

保証書 (裏表紙)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめ のうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、MD/CD システムの補修用性能部品を製造打 切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(97ページ)にお問い合わせください。

このような

ありませんか?

症状は

修理を依頼されるときは 持込修理

「"故障かな?" と思ったら」(89~90ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグ を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電 話 () 一

参考



長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

- 電源コードやプラグが異常に熱い● コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に信様をご依頼 ださい。なお、点検・修理に要する 用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■ MD/CD SYSTEM MD-F350

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

修理相談センター ^ ご購入に関するご相談は・

製品のお取扱い方法、

お客様相談センター その他ご不明な点は・・・・・

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-2	97-4649	FAX 043-299-8280
木口牛油改主	〒261-8520	千葉県千葉市美	- 美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-66	21-4649	FAX 06-6792-5993
	〒581-8585	大阪府八尾市は	

● 所在地・雷話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間:*日曜~十曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話 · PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は・・・	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAXを送信される場合は・・・・・・	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄·奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 「但し、沖縄·奄美地区」は・・・・*日曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	∓063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	∓330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	∓320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
120 210 20	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	∓424-0067	清水市鳥坂1170
未 / 場 北区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	∓454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	∓900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

英数文字 ATRAC	グループエントリー 71 グループキャンセル 72 グループ再生 67 グループ情報を消去する 72 グループトップムーブ 70 グループトップムーブない 曲をグループにする 71 グループコグラム選曲 59 グループ名を消去する 63 グループ名を消去する 63 グループリザーブ 52 グループ録音 52 グループ録音 53 グループを先頭に 移動する 70 誤消去防止 47, 88 コンバイン 66	好きなグループだけを 記憶させて聞く	は行 表示部の明るさを3 プログラム選曲 ヘッドホン ま行 マイクク エディット 文字入力 文字入力 モノラル録音 や行 4 倍速録音 3 ら行 ランダム再生
か行 聞きたい曲から聞く 32 曲番をつける 41, 43 曲名をつける 62 曲名を消去する 63 曲を移動する 67	さ行再生モード	デモ表示	リセット操作 リピート再生 リモコン レベルメーター 録音モード わ行
曲を別のグルーブに 移動する	記憶させて聞く 34, 35 好きな曲だけを 録音する 39, 51	ネームコピー	ワンスタイマー . ワンタッチ エディット

行

表示部の明るさを変え	る	. 17
プログラム選曲	34,	35
ヘッドホン		83

こ/ ノル 邺日	50
モノラル録音	36
文字入力	61
ムーブ	67
エディット 39,	51
マイトラック	
マイク	80

.. 36, 47, 85

ランダム再生3 リセット操作9 リピート再生1 リモコン1 レベルメーター3 録音モード3	33
--	----

ワンスタイマー	73
ワンタッチ	
エディット	36

MD の最後に移動する ... 70

グループイレース 68

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改 造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品(乾電池)が損耗し取り替え を要する場合。
 - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- (ヌ) 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張 修理を行った場合には、出張に要する 実費を申し受けます。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

修理メモ

SHARP

シャープ MD/CDシステム保証書

持込修理

形 名 MD-F350] 本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただく] ことをお約束するものです。	
お ふりがな お名前	- ここをのが来するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげる . 売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示くださ お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありま と無効です。記入のない場合は、お買いあげの販	
取扱販売店名·住所·電話番号	にお申し出ください。 ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理を ご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、もよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してくだ	
保 お買いあげ日 本体は1年間	さい。 *//ヤー7/。木朱三弋会才1 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22-22	

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

97ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

洲女-7%株式会社

本 社 〒545-8522

(06) 6621-1221(大代表)

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒739-0192

事業本部 東広島市八本松飯田2丁目13番1号

Printed in China TINSJ0021SJZZ 03D N YT ①